




V-ZUG-Home

Installez l'appli, connectez vos appareils et profitez d'une foule de fonctions utiles.

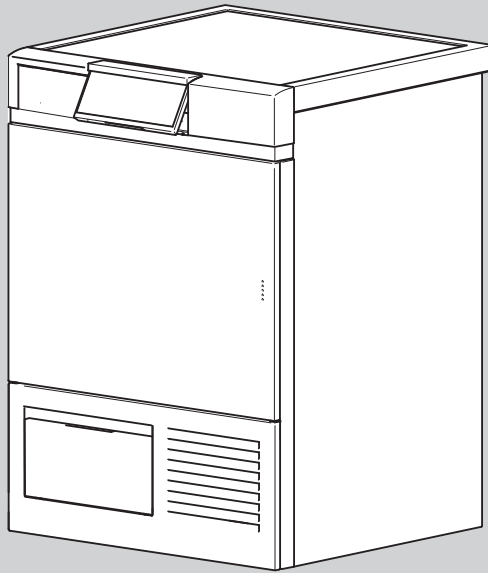

Mode d'emploi

CombiAdoraSéchage V4000 DualDry

Sèche-linge

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous toutefois le temps de lire ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

Tenez compte des consignes de sécurité.

Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Domaine de validité

Ce mode d'emploi est valable pour:

Désignation du modèle	Type
CombiAdoraSéchage V4000	AT4T-12030

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

Table des matières

	2	6.10 Ajout de linge.....	24
1	Consignes de sécurité	5	
1.1	Symboles utilisés	5	
1.2	Consignes de sécurité générales.....	5	
1.3	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil	6	
1.4	Remarques concernant l'utilisation.....	7	
2	Première mise en service	10	
3	Description de l'appareil	10	
3.1	Structure	10	
3.2	Éléments de commande et d'affichage.....	11	
3.3	Témoins lumineux.....	12	
3.4	État des touches	12	
4	Modes de fonctionnement	12	
4.1	Séchage en tambour.....	12	
4.2	Séchage du linge à l'air ambiant.....	12	
4.3	Programmes et fonctions affectés.....	12	
5	Tableau des programmes	13	
5.1	Programmes automatiques.....	13	
5.2	Séchage avec minuterie	14	
5.3	Programmes textile.....	14	
5.4	Programme de régulation de l'humidité.....	15	
5.5	Programmes standard et spéciaux	16	
5.6	Fonctions supplémentaires	17	
5.7	EcoManagement	17	
6	Utilisation	18	
6.1	Préparation.....	18	
6.2	Modifier le mode de fonctionnement	20	
6.3	Sélectionner le programme.....	20	
6.4	Sélectionner des fonctions supplémentaires	22	
6.5	Régler un démarrage différé.....	22	
6.6	Contrôler et modifier les réglages	23	
6.7	Valeurs affichées.....	23	
6.8	Phases	23	
6.9	Suspendre du linge ultérieurement	24	
6.11	Interruption de programme	24	
6.12	Arrêt prématuré d'un programme.....	24	
6.13	Avec sécurité enfants activée.....	25	
6.14	Éclairage du tambour.....	25	
6.15	Fin du programme de séchage en tambour .	25	
6.16	Fin du programme de séchage du linge à l'air ambiant	26	
6.17	EcoManagement	26	
7	Favoris	28	
7.1	Définir des favoris et les enregistrer	28	
7.2	Modifier ou supprimer des favoris.....	28	
7.3	Démarrer un favori.....	29	
8	V-ZUG-Home	29	
8.1	Conditions d'utilisation.....	29	
8.2	Première mise en service.....	29	
9	Réglages utilisateur	30	
9.1	Adapter les réglages utilisateur	30	
9.2	Luminosité	30	
9.3	Signal sonore des touches	31	
9.4	Angle de vue.....	31	
9.5	Langue	31	
9.6	Fond d'image.....	31	
9.7	Degré de séchage.....	31	
9.8	InverserPlus.....	31	
9.9	EcoManagement	31	
9.10	Sécurité enfants.....	31	
9.11	Éclairage du tambour.....	32	
9.12	V-ZUG-Home.....	32	
9.13	Réglages d'usine	32	
10	Mode démo	32	
10.1	Activer	32	
10.2	Désactiver.....	33	
11	Entretien et maintenance	33	
11.1	Intervalles de nettoyage.....	33	
11.2	Nettoyer le tamis de porte et la natte filtrante de la porte	33	

11.3	Nettoyer le filtre avant	34
11.4	Nettoyer l'insert avant.....	35
11.5	Nettoyer la sonde d'humidité.....	36
11.6	Nettoyer le capteur de température	36
11.7	Nettoyer l'appareil	36
12	Comment remédier soi-même à une panne	37
12.1	Messages de dérangement.....	37
12.2	Autres problèmes possibles	39
13	Pièces de rechange	43
14	Caractéristiques techniques	43
14.1	Sources lumineuses	44
14.2	Indications pour les instituts d'essai.....	44
14.3	Fiche technique du produit	45
15	Conseils de séchage	46
15.1	Économiser de l'énergie.....	46
15.2	Éviter des dommages	46
16	Élimination	47
17	Index	48
18	Service et assistance	51

1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes concernant la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager l'appareil ou l'installation!



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination de l'appareil



Informations concernant le mode d'emploi

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser les unes après les autres.
 - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettez l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, si elles sont sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble de raccordement électrique avec une fiche ou d'autres dispositifs de coupure du secteur présentant sur chacun des pôles un intervalle de coupure conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour une déconnexion complète, il faut intégrer dans l'installation électrique fixe un disjoncteur conformément aux règles d'installation.
- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou son service après-vente ou par une per-

sonne présentant une qualification analogue afin d'éviter tout danger.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.
- La quantité de remplissage maximale de linge sec est de 7 kg.
- **AVERTISSEMENT:** Cet appareil est conçu uniquement pour le séchage de textiles qui ont été lavés à l'eau.
- L'appareil peut uniquement être utilisé avec le produit à vaporiser recommandé. L'utilisation d'autres substances peut entraîner une intoxication ou un risque d'incendie.
- L'appareil présente des surfaces chaudes, afin de laisser évaporer les composants. Ces surfaces ne doivent pas être touchées pendant l'utilisation.
- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé lorsque des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Les tamis à peluches doivent être nettoyés régulièrement.
- Les peluches ne doivent pas s'accumuler autour du sèche-linge.
- Ne pas sécher du linge non lavé.
- Les textiles nettoyés, traités ou imprégnés de substances chimiques inflammables, de produits de nettoyage ou de solvants (benzine, alcool, détachant, huile, huile alimentaire, térébenthine, acétone, peinture, cire, etc.) recèlent un risque d'incendie et d'explosion! Laver d'abord à la main les textiles qui contiennent de telles substances ou laisser les solvants s'évaporer complètement.
- Les objets comme le caoutchouc mousse (mousse latex), les charottes de douche, les textiles hydrofuges, les articles renforcés avec du caoutchouc ou du plastique ainsi que les vêtements ou coussins à rembourrage en mousse ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Retirer tous les objets tels que les briquets et les allumettes.

- **AVERTISSEMENT** : Ne jamais arrêter le sèche-linge avant la fin de la procédure de séchage, sauf si tous les objets sont rapidement retirés et disposés de telle sorte que la chaleur puisse s'évacuer.
- **AVERTISSEMENT** : Les ouvertures de ventilation de l'appareil doivent rester dégagées.
- **AVERTISSEMENT** : Lors du montage de l'appareil dans le bâti, les ouvertures de ventilation doivent rester libres.
- L'air évacué ne doit pas être acheminé dans un tuyau d'évacuation utilisé pour les gaz d'évacuation d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte pouvant se verrouiller, une porte coulissante ou une porte dont les gonds se trouvent en face de ceux du sèche-linge à tambour si cela empêche l'ouverture complète de la porte de l'appareil.
- Utiliser cet appareil uniquement s'il est alimenté par une source de tension qui 1) n'est pas commandée par un dispositif externe tel qu'une minuterie, un programmateur ou un dispositif qui active et désactive régulièrement la tension, et 2) n'est pas commandée par la coupure de midi pendant la période concernée, ou 3) est commandée par un système de paiement CoinSystem 1 ou CoinSystem 2 de V-ZUG AG, dans lequel suffisamment d'argent a été préalablement déposé pour que le programme de séchage sélectionné soit entièrement réalisé, ou 4) est commandé par un système de paiement CardSystem 1, CardSystem 2 ou VESTA de V-ZUG AG, doté d'un crédit suffisant pour que le programme de séchage sélectionné soit entièrement réalisé.

1.4 Remarques concernant l'utilisation

Avant la première mise en service

- **AVERTISSEMENT**: Vérifier l'absence de dommages visibles sur l'appareil. Ne pas faire fonctionner un appareil endommagé. En cas de réclamations, veuillez contacter votre revendeur agréé ou le service après-vente.
- L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.

- L'accessibilité des dispositifs de coupure de courant (p. ex. prises, interrupteurs muraux, fusibles) et du robinet d'eau doit être garantie.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- L'appareil est uniquement destiné au séchage de textiles d'usage courant. L'appareil ne peut être employé que pour un usage domestique et conformément à l'utilisation prévue. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme ou d'erreurs de manipulation.
- S'assurer, avant de fermer la porte de l'appareil et de lancer un programme, qu'il n'y a pas de corps étrangers ni d'animaux domestiques dans le tambour.

Service et assistance

- En cas de dérangement de l'appareil ou de nécessité de réparation, tenir compte des indications figurant au chapitre « Service et assistance ». En cas de besoin, s'adresser à notre service clientèle.
- Toute réparation, modification ou manipulation à effectuer sur ou dans l'appareil et en particulier sur les pièces conductrices d'électricité ne doit être réalisée que par le fabricant, son service clientèle ou une personne disposant d'une qualification analogue. Toute réparation non conforme peut entraîner de graves accidents ainsi que des dérangements et risque d'endommager l'appareil et les autres installations.
- L'obligation de garantie devient caduque en cas d'intervention de centres de service après-vente non agréés ou d'utilisation de pièces de rechange non originales.

Utilisation

- Dès qu'un dérangement est constaté, débranchez l'appareil du secteur.
- Pour protéger votre linge, respecter les symboles d'entretien et se conformer aux instructions données par le chapitre « Tableau des programmes ».
- Ne pas mettre l'appareil en marche sans tamis de porte ou avec un tamis de porte endommagé. Risque d'incendie dû aux peluches !

Risque de brûlure

- Ne sécher aucun textile portant des résidus de spray pour cheveux, de laque, de dissolvant pour vernis à ongles ou de toute autre substance similaire. Risque de formation gazeuse !

Danger de mort

- Les emballages comme les films plastiques et le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux. Risque d'asphyxie! Tenez les emballages hors de portée des enfants et des animaux.
- Lors des travaux d'entretien de l'appareil, y compris le remplacement des lampes, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique : Retirer complètement les fusibles à vis des douilles ou débrancher les disjoncteurs automatiques ou débrancher la fiche secteur.


Évitez d'endommager l'appareil

- Ne fermez pas violemment la porte de l'appareil.
- Lors du nettoyage, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Utilisez un chiffon modérément humide. N'aspérez jamais l'intérieur ni l'extérieur de l'appareil avec de l'eau. L'eau pénétrant dans l'appareil entraîne des dommages sur celui-ci.
- Ne jeter aucun objet dans les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. L'appareil pourrait être endommagé.


Climat ambiant/aération

- **AVERTISSEMENT** : Les pièces d'une surface $< 10 \text{ m}^2$ ($< 20 \text{ m}^3$) doivent impérativement être ventilées : des ouvertures d'arrivée et d'évacuation d'air vers la pièce attenante ou vers l'extérieur doivent être disponibles: par ex. des fenêtres/portes ouvertes, des grilles ou fentes d'aération dans la porte de l'appareil ou bien des installations de ventilation.
- Pour toutes les surfaces de pièce : aérer régulièrement la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge.
- Si l'appareil est en mode de séchage en tambour, la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge «pompe à chaleur» doit être ventilée, car il dégage une petite quantité d'humidité. Si la pièce est fermée, un renouvellement d'air doit être assuré entre plusieurs programmes de séchage consécutifs (porte ouverte vers la pièce ou fenêtre ouverte).
- Si l'appareil se trouve en mode de séchage du linge à l'air ambiant, les fenêtres et les portes de la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge «pompe à chaleur» doivent rester fermées.

- Après chaque changement de lieu, l'appareil doit rester env. 2 heures dans sa position définitive, en raison de la pompe à chaleur, avant de pouvoir être mis en service. Tout non-respect de cette consigne peut entraîner un endommagement de l'appareil.
- Aligner la sortie d'air avec le milieu de la corde à linge, dans la direction de la corde à linge.

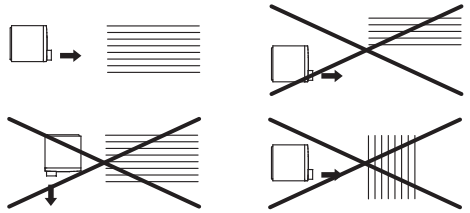

Transport et installation

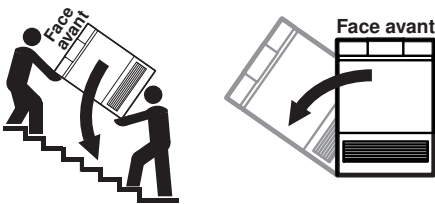

L'incliner de max. 90° vers la gauche !

- Cet appareil ne peut être transporté qu'à la verticale ! Toute autre position de transport entraîne un endommagement de l'appareil ! S'il est porté prudemment et sans secousses, l'appareil peut être incliné sur le côté gauche (appareil vu de face) de 90° maximum.

2 Première mise en service




L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.



Après chaque changement de lieu, l'appareil doit rester env. 2 heures dans sa position définitive, à cause la pompe à chaleur, avant de pouvoir être remis en service. Tout non-respect de cette consigne peut entraîner un endommagement de l'appareil.

3 Description de l'appareil


3.1 Structure

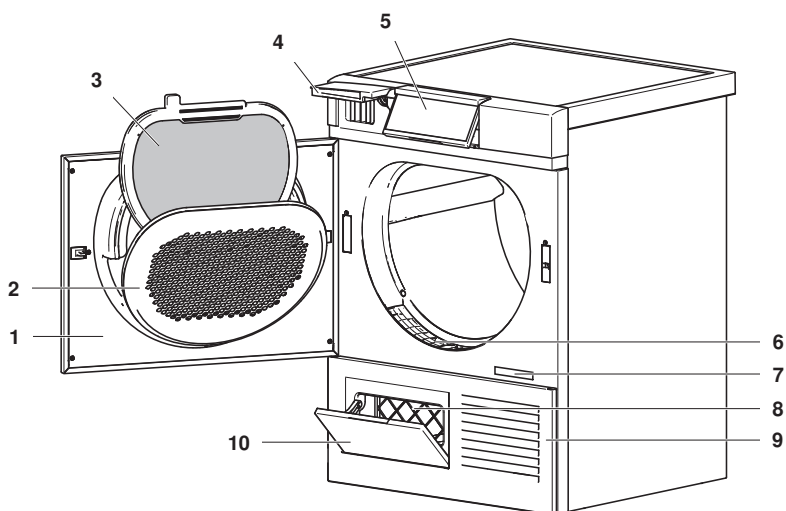

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Porte de l'appareil | 6 | Insert avant |
| 2 | Couvercle du tamis de porte | 7 | Plaque signalétique / numéro de série (SN) |
| 3 | Tamis de porte avec natte filtrante | 8 | Filtre avant |
| 4 | Clapet de sortie d'air | 9 | Grille d'aération |
| 5 | Panneau de commande | 10 | Clapet d'entrée d'air |

3.2 Éléments de commande et d'affichage

Panneau de commande


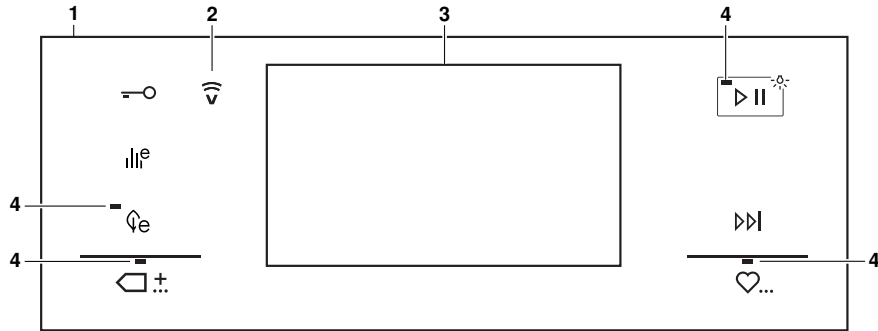


- 1 Panneau de commande
- 2 Écran V-ZUG-Home
- 3 Écran tactile
- 4 Témoins lumineux

Touches

- Ouverture de la porte
- EcoManagement
- Sans fonction
- Programmes standard et spéciaux
- Démarrage/Pause/Éclairage du tambour
- Fin du programme
- Favoris

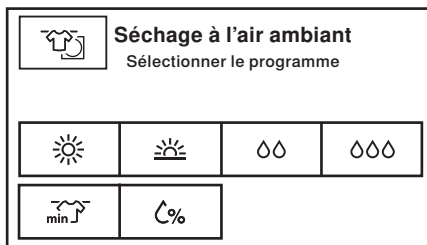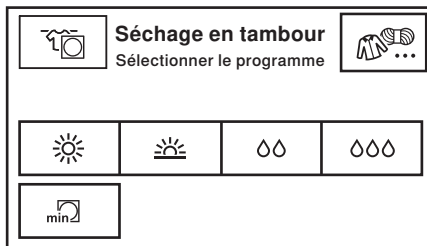


Écran tactile



Touches

- Modes de fonctionnement
- Séchage fort
- Séchage normal
- Humide prêt à repasser
- Humide repassage
- Programmes textile
- Séchage avec minuterie
- Séchage avec minuterie
- Programme de contrôle de l'humidité



3.3 Témoins lumineux

Témoin lumineux	Activité	État
	Le témoin lumineux est allumé.	La fonction est active.
	Le témoin lumineux clignote.	Fonction sélectionnable.
	Le témoin lumineux est éteint.	Fonction non sélectionnable.


3.4 État des touches

Couleur du fond	Couleur du symbole	État
bleu	blanc	La fonction est active.
noir	blanc	Fonction sélectionnable.
noir	noir	Fonction non sélectionnable.


4 Modes de fonctionnement

Votre appareil dispose de 2 modes de fonctionnement : Séchage en tambour  et séchage à l'air ambiant . Différents programmes et fonctions sont affectés aux modes de fonctionnement.





4.1 Séchage en tambour

 Mode de fonctionnement pour le séchage du linge dans le tambour à linge. Les deux clapets sont fermés.


4.2 Séchage du linge à l'air ambiant

 Mode de fonctionnement pour le séchage du linge en suspension ou pour réduire l'humidité dans les salles de bains. Les deux clapets sont ouverts.

4.3 Programmes et fonctions affectés

	Séchage en tambour 	Séchage à l'air ambiant 
Programmes automatiques	x	x
Séchage avec minuterie		
Programmes textiles	x	
Programme de régulation de l'humidité		x
Programmes standard et spéciaux	x	
Fonctions supplémentaires		
Délicat	x	
InverserPlus	x	
Démarrage différé	x	x

5 Tableau des programmes



Ci-après une description de l'ensemble des programmes. La quantité de charge indiquée se réfère au mode de fonctionnement de séchage en tambour .

5.1 Programmes automatiques


Accès aux valeurs de consommation

Les indications concernant la durée du programme et la consommation d'énergie s'appliquent à la quantité de remplissage maximale, avec du linge essoré à env. 1000 tr/min, ce qui correspond à une humidité d'env. 60 %. Dans le cas d'une vitesse d'essorage supérieure ou d'un poids de linge inférieur, ces valeurs doivent être réduites de l'ordre de 20 à 30 %.

Séchage fort

-  Pour les textiles épais, à plusieurs épaisseurs et les charges très hétérogènes. En mode de séchage en tambour  : Plutôt inadapté pour les articles à mailles (T-shirts, sous-vêtements).
- Charge : 1 - 7 kg
- Humidité résiduelle : -4 à -1 %
- Durée du programme : 1h55¹
- Énergie : 1,79 kWh¹

Séchage normal

-  pour du linge de même type (T-shirts, sous-vêtements, etc.).
- Charge: 1 - 7 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 2 %
- Durée du programme: 1h44¹
- Énergie: 1,58 kWh¹

Humide prêt à repasser

- ∅∅ en cas de traitement ultérieur au fer à repasser.
- Charge: 1 - 7 kg
- Humidité résiduelle: 8 à 16 %
- Durée du programme: 1h20¹
- Énergie: 1,21 kWh¹

Humide repassage

- ∅∅∅ en cas de traitement ultérieur à la repasseuse, pour du linge de table, p. ex.
- Charge: 1 - 7 kg
- Humidité résiduelle: 20 à 30 %
- Durée du programme: 1h10¹
- Énergie: 1,02 kWh¹

¹ Valeurs indicatives

5.2 Séchage avec minuterie



Sèche les textiles, quel que soit leur degré de séchage, pendant une période déterminée. Ne sécher les sacs de couchage et couettes que s'ils comportent les symboles d'entretien correspondants. Chargement pour les textiles volumineux : 1 pièce de linge.

- Charge : 1 - 7 kg



Sèche les textiles, quel que soit leur degré de séchage, pendant une période déterminée.

5.3 Programmes textile

Linge couleur

Adapté à la plupart des textiles. Les descriptions et valeurs de consommation sont indiquées au chapitre Programmes automatiques.

- Charge: 1 - 7 kg

Chemises

les textiles sont séchés en douceur pour être «prêts à ranger».

- Charge: 1 à 7 unités
- Humidité résiduelle: 0 à 2 %
- Durée du programme: 0h35¹
- Énergie: 0,38 kWh¹

Jeans

les jeans sont séchés pour être «prêts à ranger». Respecter les symboles d'entretien, les jeans pouvant rétrécir.

- Charge: 1 - 4 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 2 %
- Durée du programme: 1h30¹
- Énergie: 1,14 kWh¹

Soie

pour sécher de la soie. Respecter les symboles d'entretien, la soie ayant tendance à se froisser. Séchage délicat à faible température.

- Charge: 1 - 1,5 kg
- Humidité résiduelle: 0 à 2 %
- Durée du programme: 0h40¹
- Énergie: 0,45 kWh¹

Layette

la layette est séchée en douceur pour être «prête à ranger». une phase de séchage prolongée permet de sécher le linge de façon hygiénique.

- Charge: 1 - 5 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 1 %
- Durée du programme: 2h00¹
- Énergie: 1,63 kWh¹

Linge de lit

pour du linge de même type. Fermer les fermetures éclair et les boutons.

- Charge: 1 - 3 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 1 %
- Durée du programme: 1h25¹
- Énergie: 1,09 kWh¹

¹ Valeurs indicatives

Duvet épais

pour des textiles en duvet volumineux (p. ex. coussins, doudounes et couettes lourdes). Si cela est recommandé, des balles de tennis peuvent être ajoutées pour un séchage doux. Chargement optimal: 1 pièce de linge.

- Charge: 1 - 2 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 1 %
- Durée du programme: 3h00 ¹
- Énergie: 2,39 kWh ¹

Duvet fin

pour les textiles en duvet fins (fines couettes, anoraks, etc.). Chargement optimal: 1 pièce de linge.

- Charge: 1 - 2 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 1 %
- Durée du programme: 2h00 ¹
- Énergie: 1,49 kWh ¹

Textiles imperméables

les vêtements de loisirs et de sport (Sympatex, Goretex,...) sont séchés en douceur.

- Charge: 1 - 3 kg
- Humidité résiduelle: 0 à 2 %
- Durée du programme: 0h50 ¹
- Énergie: 0,61 kWh ¹

Laine

pour les textiles en laine dont l'étiquette indique qu'ils sont lavables. Séchage délicat par un mouvement de tambour adapté et de faibles températures (env. 45 °C).

- Charge: 1 kg
- Humidité résiduelle: 0 à 5 %
- Durée du programme: 1h05 ¹
- Énergie: 0,74 kWh ¹

Tissu éponge

pour le séchage de serviettes épaisses et de linge en éponge.

- Charge: 1 - 3 kg
- Humidité résiduelle: -1 à 1 %
- Durée du programme: 1h35 ¹
- Énergie: 1,3 kWh ¹

5.4 Programme de régulation de l'humidité

☺ Le programme fonctionne pendant 7 jours. Pendant cette période, le linge est séché dans la pièce sans avoir à faire fonctionner l'appareil : le programme commence toujours à sécher lorsque l'humidité ambiante est supérieure à la valeur d'humidité réglée. Dès que la valeur d'humidité réglée est atteinte, le programme repasse en mode veille. Il est possible de régler 3 valeurs d'humidité différentes (50 %, 55 %, 60 %) (voir page 21).

¹ Valeurs indicatives


5.5 Programmes standard et spéciaux

Programme standard


Les indications concernant la durée du programme et la consommation d'énergie s'appliquent à la quantité de remplissage maximale, avec du linge essoré à env. 1000 tr/min, ce qui correspond à une humidité d'env. 60 %. Dans le cas d'une vitesse d'essorage supérieure ou d'un poids de linge inférieur, ces valeurs doivent être réduites de l'ordre de 20 à 30 %.

- Programme le plus économe en énergie pour le séchage de linge en coton normalement humide.
 - Charge: 1 - 7 kg
 - Humidité résiduelle: -1 à 2
 - Durée du programme: 1h44¹
 - Énergie: 1,58 kWh¹


Programme panier

 pour le séchage de chaussures en toile/tennis propres et de petits articles comme des gants, des bonnets et des animaux en peluche dans le panier (à commander en accessoires). Ne convient pas au cuir ou simili-cuir.

Aération

-  pour raviver ou aérer des textiles peu portés.
 - Charge: 1 - 1,5 kg
 - Humidité résiduelle: -
 - Durée du programme: 0h15¹
 - Énergie: 0,05 kWh¹

Défroissage


-  Réduit les plis sur les textiles lavés/humides (p. ex. sur les chemises, chemisiers). Les textiles peuvent être ensuite repassés.
 - Charge: 1 kg
 - Humidité résiduelle: -
 - Durée du programme: 0h20¹
 - Énergie: 0,15 kWh¹

¹ Valeurs indicatives


5.6 Fonctions supplémentaires

Les fonctions supplémentaires sélectionnables sont affichées après chaque sélection de programme.


Délicat

-  pour un séchage délicat des textiles mixtes (comme les chemises, les pull-overs et les T-shirts). Le degré de séchage est réduit. Pour éviter le froissage du linge, ne mettre que très peu de linge dans le tambour et sortir le linge immédiatement après la fin du programme. Charge maximale: 1 - 2,5 kg.


InverserPlus

-  Pour un résultat de séchage uniforme et une réduction du risque d'emmêlement. Particulièrement adapté pour les linges de grande taille, p. ex. le linge de lit.


Démarrage différé

-  pour l'utilisation des tarifs économie d'énergie (plage de réglage jusqu'à 24 heures). À l'atteinte du démarrage différé réglé, le programme démarre automatiquement.

5.7 EcoManagement

 Afin de pouvoir utiliser la fonction «EcoManagement», activer (voir page 31) le réglage utilisateur «EcoManagement». EcoManagement met à disposition des informations sur la consommation d'énergie de l'appareil. Tant qu'aucun programme n'est en cours, il est possible de consulter les données statistiques suivantes:

- Consommation d'énergie du dernier programme
- Consommation totale d'énergie
- Consommation moyenne d'énergie des 25 derniers programmes

Lors de la sélection d'un programme, la quantité d'énergie consommée par le programme correspondant s'affiche. Les prévisions de l'EcoManagement ne peuvent pas être affichées en mode de séchage du linge à l'air ambiant .

À la fin du programme, la consommation d'énergie du programme qui vient de se terminer est affichée.

Les valeurs peuvent varier selon le programme, le chargement, les fonctions supplémentaires, les réglages utilisateur, l'humidité initiale du linge, la température ambiante et l'humidité de la pièce.

6 Utilisation

6.1 Préparation






Avant de démarrer le programme, s'assurer du mode de fonctionnement que vous voulez utiliser pour sécher votre linge.


Séchage en tambour

Le linge humide est séché dans le tambour.


- ▶ Brancher la fiche secteur dans une prise.
- ▶ Fermer les clapets d'entrée et de sortie d'air **1**.
 - Le mode Séchage en tambour est sélectionné.
 - L'écran d'accueil apparaît.

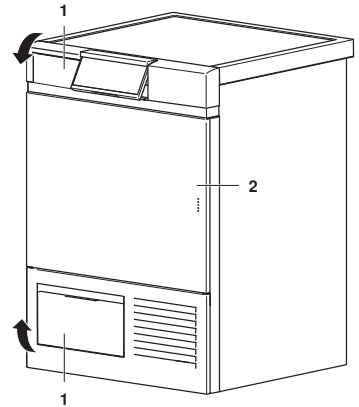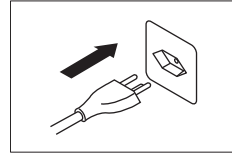


- ▶ Effleurer la touche .
 - La porte de l'appareil **2** s'ouvre.
 - L'éclairage du tambour s'allume.

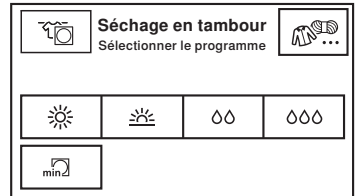

- ▶ Introduire le linge mouillé, pièce par pièce et sans le tasser.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil **2**.
- ▶ S'assurer que le linge n'est pas coincé dans la porte.
 - L'éclairage du tambour s'éteint.

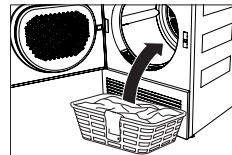

Si aucun programme n'est sélectionné dans les 5 minutes, tous les affichages s'éteignent. L'écran de démarrage réapparaît à tout moment après un appui sur la touche .




Séchage du linge à l'air ambiant



Garder toutes les fenêtres et portes de la pièce fermées pendant le fonctionnement !

Le linge humide est accroché à la corde à linge et séché.

- ▶ Suspendre le linge mouillé.
- ▶ Fermer les portes de la pièce et les fenêtres.
- ▶ Brancher la fiche secteur dans une prise.
- ▶ Ouvrir les clapets d'entrée et de sortie d'air 1.
 - Le mode de fonctionnement de séchage du linge à l'air ambiant est sélectionné.
 - L'écran d'accueil apparaît.

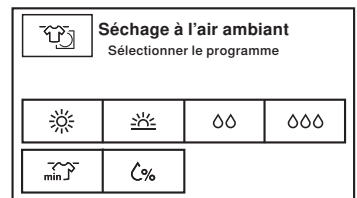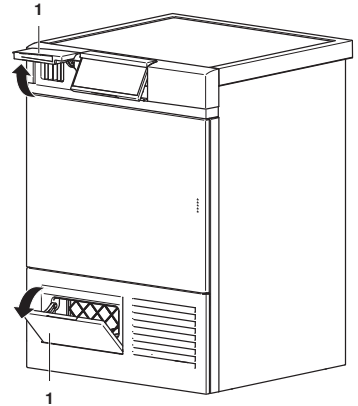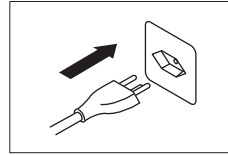

Si aucun programme n'est sélectionné dans les 5 minutes, tous les affichages s'éteignent. L'écran de démarrage réapparaît à tout moment après un appui sur la touche .






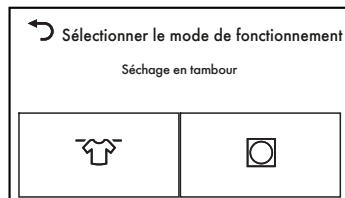
Pour tous les programmes en cours du mode de fonctionnement Séchage du linge à l'air ambiant , l'éclairage de l'écran tactile est modulé. Celui-ci réapparaît par appui sur l'écran tactile.



Ne pas laisser de linge dans le tambour pendant le séchage du linge à l'air ambiant !

6.2 Modifier le mode de fonctionnement

- ▶ Appuyer sur la touche .
 - La sélection des modes de fonctionnement s'affiche.
- ▶ Pour sécher le linge dans la pièce, effleurer la touche  et ouvrir les deux clapets.
- ▶ Pour sécher le linge dans le tambour, effleurer la touche  et fermer les deux clapets.



Il est également possible de changer de mode de fonctionnement en ouvrant ou en fermant les clapets d'entrée et de sortie d'air.




6.3 Sélectionner le programme




Pour éviter d'endommager le linge, il convient de se conformer aux symboles d'entretien qui figurent sur l'étiquette des vêtements.

Programmes automatiques



Lors de la sélection du programme désiré, tous les paramètres nécessaires à ce programme lui sont automatiquement affectés. Des fonctions supplémentaires peuvent être sélectionnées ou désélectionnées via les touches présentes dans d'autres affichages.

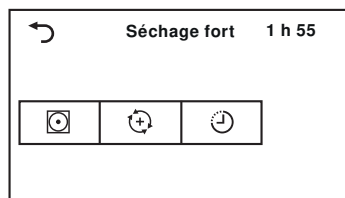
- ▶ Effleurer la touche du programme souhaité, par ex. .
 - Le programme sélectionné, la durée prévue et les fonctions supplémentaires sélectionnables (sauf les programmes automatiques du mode de fonctionnement Séchage du linge à l'air ambiant ) sont affichés sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.






Séchage avec minuterie


En mode de séchage en tambour 

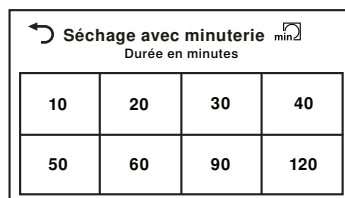- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu de sélection de la durée de séchage apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Choisir le degré de séchage souhaité, par ex. 30.
 - Le programme sélectionné et toutes les fonctions supplémentaires sélectionnables s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.





En mode de séchage du linge à l'air ambiant 

- ▶ Appuyer sur la touche .
 - La sélection de la durée de séchage apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Choisir le degré de séchage souhaité, par ex. 30.
 - Le programme sélectionné et toutes les fonctions supplémentaires sélectionnables s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.



Séchage avec minuterie 		
Durée en minutes		
30	60	90
120	150	180

Programmes textile

- ▶ Effleurer la touche ...
 - Le menu de sélection des programmes textile apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche **1/3** plusieurs fois jusqu'à ce que le programme textile souhaité s'affiche.
- ▶ Effleurer la touche pour le programme textile souhaité, par ex. Chemises.
 - Le programme sélectionné et toutes les fonctions supplémentaires sélectionnables s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.

Programmes textile		1/3
Linge couleur	Chemises	
Jeans	Soie	


Programme de régulation de l'humidité

- ▶ Appuyer sur la touche %.
 - La sélection des valeurs d'humidité apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la valeur d'humidité souhaitée, par exemple 55.
 - Le programme sélectionné et toutes les fonctions supplémentaires sélectionnables s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.

Régulation de l'humidité		
Humidité cible en %		
50	55	60


Programmes standard et spéciaux

- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu de sélection des programmes standard et spéciaux apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche du programme standard ou spécial souhaité, par ex. .
 - Le programme sélectionné et toutes les fonctions supplémentaires sélectionnables s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.

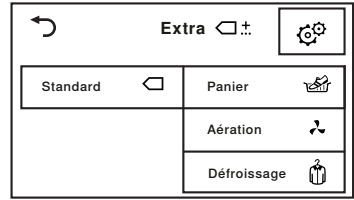


6.4 Sélectionner des fonctions supplémentaires

- ▶ Effleurer la touche du programme souhaité, par ex. .
 - Le programme sélectionné et toutes les fonctions supplémentaires sélectionnables s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche de la fonction supplémentaire souhaitée, par ex. .
 - La nouvelle durée du programme s'affiche sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.

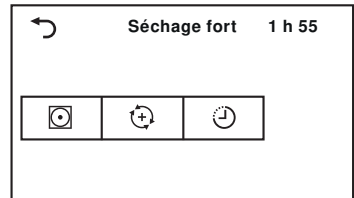


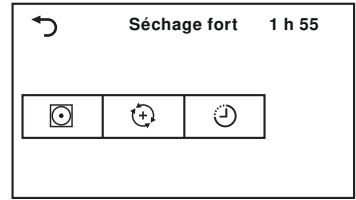
6.5 Régler un démarrage différé

- ▶ Dans le menu des fonctions supplémentaires, effleurer la touche .
 - L'écran tactile affiche le champ de saisie du délai souhaité avant le démarrage du programme.
- ▶ Saisir le délai souhaité jusqu'au démarrage du programme.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le délai jusqu'au démarrage du programme est mémorisé.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le décompte de temps du démarrage différé est lancé.
 - Le programme souhaité démarre automatiquement dès que la temporisation réglée est atteinte.

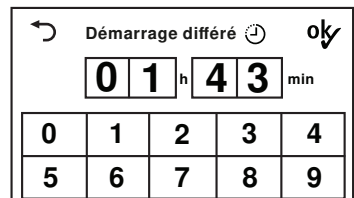


6.6 Contrôler et modifier les réglages

- ▶ Dans le menu des fonctions supplémentaires, effleurer la touche .
 - L'écran d'accueil apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Sélectionner un nouveau programme.
- ▶ Pour effectuer une correction après le démarrage du programme, celui-ci doit être interrompu prématurément.





6.7 Valeurs affichées

Valeurs d'humidité


Pour les programmes du mode de fonctionnement Séchage du linge à l'air ambiant , les valeurs d'humidité suivantes peuvent apparaître après le démarrage du programme:

Valeurs d'humidité

Cible 36  %	Niveau d'humidité souhaité dans l'air ambiant, en pourcentage.
Réelle 70  %	Niveau d'humidité momentané mesuré dans l'air ambiant, en pourcentage.

Indication de durée restante



Dans les programmes automatiques du mode de séchage à l'air ambiant , aucun affichage du temps restant n'apparaît.

Après le démarrage du programme, la durée du programme pour la charge maximale s'affiche. Pendant env. 1 minute, la charge effective est mesurée et la durée restante prévue est calculée. La lettre «h» clignote et l'écran indique «Mesure de charge». Après le calcul, la durée restante prévue s'affiche.

Il est possible que le programme dure plus longtemps qu'initialement prévu. Dans ce cas, la durée restante s'immobilise pendant le déroulement du programme. La lettre «h» clignote à nouveau et l'écran indique «Calcul de la durée restante».



6.8 Phases

Séchage en tambour

Le processus de séchage comprend 3 phases:


- **Séchage** : le séchage du linge s'effectue selon les réglages (sélection du programme et réglages utilisateur).
- **Refroidissement/aération** : Le linge est refroidi à une température à laquelle le risque de froissage est minime. La durée de cette phase dépend de la température du linge. Si le linge n'est pas retiré après la fin de cette phase, la phase «anti-froissage» démarre.
- **Anti-froissage** : le linge séché est mû à brefs intervalles pendant 30 minutes maximum afin d'éviter le froissage. Pour l'interrompre avant le terme, ouvrir la porte de l'appareil.

Séchage du linge à l'air ambiant

Lors du démarrage du programme, les phases suivantes peuvent apparaître:




- **Séchage** : le séchage du linge s'effectue selon les réglages (sélection du programme et réglages utilisateur).
- **Mesure** : L'appareil se trouve en mode veille. Il ne sèche pas mais mesure l'humidité dans la pièce. Dès que l'humidité réelle de la pièce est supérieure à l'humidité cible, la phase de séchage reprend.
- **Phase de repos** : Afin d'éviter le fonctionnement en continu, l'appareil interrompt le fonctionnement pendant quelques heures si l'humidité cible n'est pas atteinte. Après la phase de repos, la phase de séchage ou la phase de mesure commence, selon l'humidité réelle de la pièce.

6.9 Suspendre du linge ultérieurement

Du linge supplémentaire peut être accroché à tout moment pendant le mode de séchage du linge à l'air ambiant .




6.10 Ajout de linge

Du linge peut être ajouté pendant le mode de séchage en tambour .

- ▶ Effleurer la touche .
 - La porte de l'appareil s'ouvre.
 - L'éclairage du tambour s'allume.
 - Il est possible de rajouter du linge.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
 - L'écran tactile indique: «Poursuivre en app. sur la touche »
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme se poursuit.




6.11 Interruption de programme

- ▶ Effleurer la touche .
 - L'écran tactile indique: «Pause - Poursuivre en app. sur la touche ».
- ▶ Effleurer à nouveau la touche .
 - Le programme se poursuit.



Chaque interruption retarde le déroulement du programme de 5 minutes.


6.12 Arrêt prématuré d'un programme


- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme est interrompu.
 - Tous les réglages sont annulés.

6.13 Avec sécurité enfants activée

Afin de pouvoir utiliser la sécurité enfants, activer (voir page 31) le réglage utilisateur «Sécurité enfants».

Lorsque la sécurité enfants est activée, l'appareil ne peut plus être commandé dès qu'un programme démarre ou si aucune touche n'est effleurée pendant plus de 20 secondes. Pour déverrouiller l'appareil, un code doit être saisi.


- ▶ Appuyer sur n'importe quel bouton de l'écran tactile lorsque la sécurité enfants est activée.
 - Le champ de saisie du code apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer successivement les chiffres 7, 3 et 1.
- ▶ Effleurer la touche .
 - L'appareil est déverrouillé.

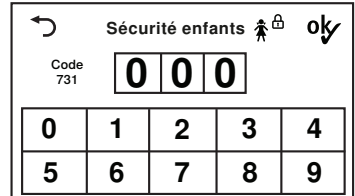

Après le déverrouillage, l'appareil peut être utilisé normalement. La sécurité enfants est activée automatiquement dès qu'un programme est démarré.

6.14 Éclairage du tambour

L'éclairage du tambour s'allume automatiquement chaque fois que la porte de l'appareil est ouverte et s'éteint automatiquement chaque fois qu'elle est fermée. Lorsque la porte de l'appareil est ouverte, l'éclairage du tambour s'éteint automatiquement après 2 minutes.

- ▶ Effleurer la touche  pour allumer ou éteindre l'éclairage du tambour lorsque la porte de l'appareil est ouverte.




Si la porte de l'appareil est ouverte pendant ou après la fin du programme standard, l'éclairage du tambour ne s'allume pas automatiquement car il s'agit du programme le plus économe en énergie et le besoin en énergie est réduit à un minimum.

6.15 Fin du programme de séchage en tambour

Sortir le linge


À la fin du programme,

- le témoin lumineux de la touche  clignote.
- s'affiche sur l'écran tactile: «0h00»
- des informations sur la consommation d'énergie (voir page 27) s'affichent sur l'écran tactile si la fonction «EcoManagement» a été activée dans les réglages utilisateur.




Enlever le linge le plus rapidement possible après la fin du programme pour éviter les plis. Si le linge n'est pas retiré, la phase anti-froissage commence. Une fois celle-ci terminée, tous les affichages s'éteignent.

- ▶ Effleurer la touche .
 - La porte de l'appareil s'ouvre.
 - L'éclairage du tambour s'allume.
 - Tous les affichages s'éteignent.
- ▶ Retirer le linge.

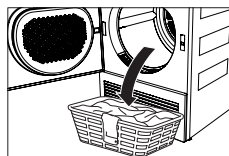

Après chaque utilisation

- ▶ Nettoyer (voir page 33) le tamis de porte.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
 - L'éclairage du tambour s'éteint.

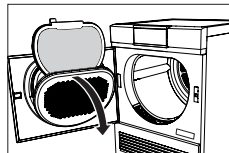

6.16 Fin du programme de séchage du linge à l'air ambiant

À la fin du programme,

- «Fin du programme» apparaît à l'écran tactile.
 - des informations sur la consommation d'énergie s'affichent sur l'écran tactile si la fonction «EcoManagement» a été (voir page 31) activée dans les réglages utilisateur.
- ▶ Enlever le linge de la corde à linge.

6.17 EcoManagement


Afin de pouvoir utiliser «EcoManagement», activer (voir page 31) le réglage utilisateur «EcoManagement».

Afficher la prévision lors de la sélection du programme



Ne s'applique qu'aux programmes en mode de séchage en tambour .



La consommation d'énergie attendue peut être affichée lors de la sélection des fonctions supplémentaires.



- ▶ Effleurer la touche du programme souhaité, par ex. .
- L'écran tactile affiche le programme sélectionné avec la consommation d'énergie prévue.



Afficher le dernier programme



La consommation d'énergie du dernier programme peut être affichée lorsqu'aucun programme n'est en cours d'exécution.

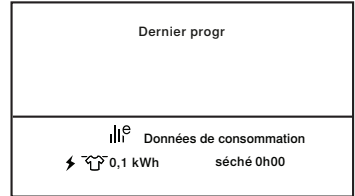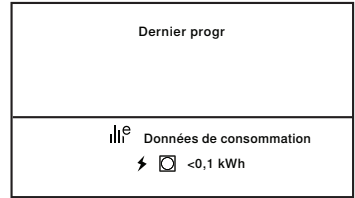
- ▶ Appuyer sur la touche .
 - La consommation d'énergie du dernier programme s'affiche sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la touche  pour terminer la consultation des statistiques.



Afficher la consommation totale et la consommation moyenne

La consommation totale et moyenne peut être affichée lorsqu'aucun programme n'est en cours d'exécution.

- ▶ Maintenir la touche  enfoncée pendant 3 secondes.
 - La consommation totale et la consommation moyenne des deux modes de fonctionnement apparaissent sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la touche  pour terminer la consultation des statistiques.

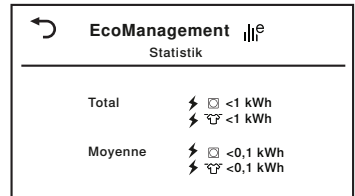






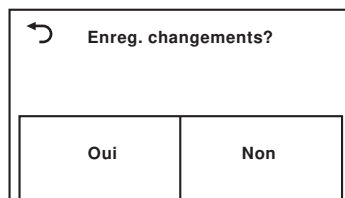
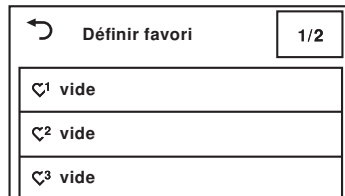
7 Favoris



La définition, la modification et la suppression d'un favori ne sont possibles que lorsque la porte de l'appareil est ouverte. Les clapets d'entrée et de sortie d'air peuvent rester ouverts ou fermés.


7.1 Définir des favoris et les enregistrer

- ▶ Appuyer sur la touche .
 - La porte de l'appareil s'ouvre.
- ▶ Appuyer sur la touche ...
 - Le menu des programmes favoris apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Sélectionner l'un des programmes favoris vides, par ex. ³.
 - L'écran d'accueil apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Appuyer sur la touche  et sélectionner (voir page 20) le mode de fonctionnement souhaité.
- ▶ Sélectionner un programme et des fonctions supplémentaires.
- ▶ Appuyer sur la touche ...
 - L'écran tactile indique : «Enreg. changements?»
- ▶ Pour créer des favoris, appuyer sur «Oui».
 - Le favori défini apparaît dans le menu des programmes favoris.
- ▶ Pour supprimer des favoris, effleurer «Non».



7.2 Modifier ou supprimer des favoris




Modifier


- ▶ Afin de modifier le programme favori, effleurer «Modifier».
 - Le programme favori apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Apporter les modifications.
- ▶ Effleurer la touche ... et enregistrer les modifications.

Effacer

- ▶ Afin de supprimer le programme favori, effleurer «Effacer».
 - Le menu des programmes favoris apparaît sur l'écran tactile.
 - Le programme favori est supprimé.

7.3 Démarrer un favori

- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
 - L'éclairage du tambour s'éteint.
 - L'écran d'accueil apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche ....
 - Le menu des programmes favoris apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer le programme favori souhaité, par ex. ³.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le programme sélectionné démarre.

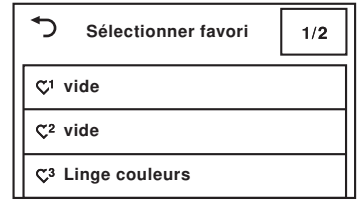

8 V-ZUG-Home



Télécharger les mises à jour sur l'appareil via V-ZUG-Home afin d'être toujours à jour.

Le soussigné, V-ZUG SA, déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.vzug.com/fr/fr/guidance-for-testing-institutes>

8.1 Conditions d'utilisation

Pour pouvoir utiliser pleinement V-ZUG-Home, les conditions suivantes doivent être remplies:

- accès Internet à Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone ou tablette connecté(e) au réseau domestique
- Configuration système requise pour le smartphone ou la tablette: version 6.0 ou supérieure sous Android; version 11.0 ou supérieure sous iOS
- Wi-Fi qui satisfait à l'une des normes suivantes: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ est une marque commerciale de Google Inc.



Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store® est une marque de service d'Apple Inc.

8.2 Première mise en service



Restez à proximité de votre appareil ménager pendant l'établissement de la connexion et soyez prêt(e) à entrer le mot de passe de votre réseau sans fil.

Installation de l'appli

- ▶ Activer le Bluetooth et la géolocalisation sur le smartphone ou la tablette.
- ▶ Rechercher «V-ZUG» dans le Google Play™ Store/l'App Store®.
- ▶ Installer et ouvrir l'appli V-ZUG.

Activation du mode V-ZUG-Home sur l'appareil

- ▶ Régler le mode «Affichage» ou «Commande et affichage» dans le réglage utilisateur «V-ZUG-Home».

Connexion de l'appareil au réseau domestique

- ▶ Ajouter l'appareil ménager dans l'appli V-ZUG.
 - La demande de connexion bluetooth apparaît dans l'appli V-ZUG.
 - Un code PIN à 6 chiffres apparaît sur l'écran de l'appareil ménager.
- ▶ Entrer le PIN à 6 chiffres dans l'appli V-ZUG et confirmer la demande de connexion bluetooth.
 - L'appli V-ZUG indique le nom du Wi-Fi actif et vous invite à entrer le mot de passe du Wi-Fi.
- ▶ Entrer le mot de passe Wi-Fi.
 - L'appareil ménager est connecté au Wi-Fi actif.







De plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité peuvent être consultées sur home.vzug.com.



9 Réglages utilisateur



Les réglages utilisateur ne peuvent être modifiés que si aucun programme n'est en cours d'exécution et qu'aucun message d'erreur n'est affiché.

9.1 Adapter les réglages utilisateur

- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu de sélection des programmes standard et spéciaux apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu des réglages utilisateur apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Sélectionner et modifier les réglages et sous-niveaux souhaités.
- ▶ Effleurer la touche  pour enregistrer le réglage choisi.
- ▶ Pour choisir d'autres réglages, effleurer la touche **1/2**.
- ▶ Pour quitter les réglages utilisateur, effleurer la touche .

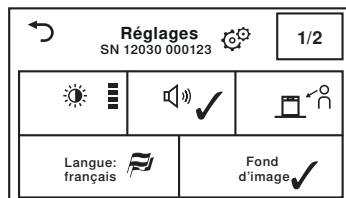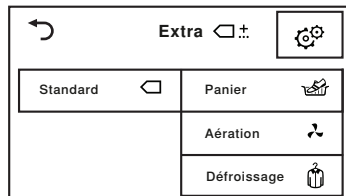



9.2 Luminosité

L'affichage peut être adapté aux conditions de luminosité.

- Sombre
- Moyen
- Clair (réglage d'usine)
- Très clair



9.3 Signal sonore des touches

Le signal sonore des touches peut être activé ou désactivé. Le signal sonore des touches  et  ne peut pas être désactivé.

- ON (réglage d'usine)
- OFF

9.4 Angle de vue

Améliore la lisibilité de l'écran tactile lorsque celui-ci est vu d'en bas.

- : Par le haut sur l'écran tactile (réglage d'usine)
- : Par le bas sur l'écran tactile

9.5 Langue

La langue est réglée lors de la première mise en service. Elle peut être modifiée.

- Allemand
- ...

9.6 Fond d'image

Il est possible de désactiver le fond d'image de l'écran tactile. Le fond apparaît en noir.

- ON (réglage d'usine)
- OFF

9.7 Degré de séchage

Modifier le degré de séchage, si le linge n'est pas assez sec ou s'il est trop sec. Le nouveau degré de séchage est alors valable pour tous les programmes. Un faible degré de séchage (faible dernier séchage) est recommandé pour l'eau très dure, un degré élevé de séchage pour l'eau très douce.

- pour eau très dure
- pour eau dure
- pour eau normale (réglage d'usine)
- pour eau douce
- pour eau très douce



Risque de séchage excessif.

Un séchage excessif endommage le linge.

9.8 InverserPlus

Lorsque cette fonction est activée, le linge est uniformément séché et le risque d'emmêlage est réduit.

- ON
- OFF (réglage d'usine)

9.9 EcoManagement

Lorsque la fonction est activée, des pronostics de consommation sont affichés au début du programme, les données de consommation effectives sont affichées à la fin du programme. Les valeurs de consommation enregistrées peuvent être effacées sous «Statistiques».

- ON (réglage d'usine)
- OFF
- Statistiques
- Info

9.10 Sécurité enfants

La sécurité enfants empêche tout démarrage non intentionnel du programme. L'appareil ne peut être utilisé qu'après la saisie du code 731.

- ON
- OFF (réglage d'usine)

9.11 Éclairage du tambour

Lorsque la fonction est activée, l'éclairage du tambour s'allume automatiquement chaque fois que la porte de l'appareil est ouverte et s'éteint automatiquement chaque fois qu'elle est fermée.

- ON (réglage d'usine)
- OFF

9.12 V-ZUG-Home

Avec V-ZUG-Home (voir page 29) , vous pouvez accéder à vos appareils via l'application V-ZUG et, par exemple,

- éteindre un appareil en marche ;
- consulter les différents états de vos appareils électroménagers.

- Commande et affichage
- Affichage
- OFF (réglage d'usine)



De plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité peuvent être consultées sur home.vzug.com.

9.13 Réglages d'usine

Les réglages d'usine peuvent être restaurés. La langue modifiée n'est pas ramenée aux réglages d'usine.

- : Restaurer
- : Ne pas restaurer



Les favoris enregistrés sont également supprimés.






10 Mode démo

En mode démo, presque toutes les fonctions de l'appareil sont disponibles, mais le séchage est impossible.

10.1 Activer

- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu de sélection des programmes standard et spéciaux apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu des réglages utilisateur apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Maintenir la touche ... enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le menu «Mode démo» apparaisse sur l'écran tactile.
 - L'écran tactile indique: «État: arrêté»
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le mode démo est sélectionné.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le mode démo est activé.
 - L'écran d'accueil apparaît sur l'écran tactile.

10.2 Désactiver

- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu de sélection des programmes standard et spéciaux apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le menu des réglages utilisateur apparaît sur l'écran tactile.
- ▶ Maintenir la touche ... enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le menu «Mode démo» apparaisse sur l'écran tactile.
 - L'écran tactile indique: «État: marche»
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le mode démo n'est plus sélectionné.
- ▶ Effleurer la touche .
 - Le mode démo est désactivé.
 - L'écran d'accueil apparaît sur l'écran tactile.

11 Entretien et maintenance

Un dépôt de peluches important déclenche le message de dérangement «A9 Nettoyage tapis» (voir page 37).


11.1 Intervalles de nettoyage

Élément de l'appareil	Intervalle de nettoyage
Tamis de porte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Après chaque utilisation ▪ En cas de demande «A9 Nettoyage tapis»
Natte filtrante de la porte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de demande «A9 Nettoyage tapis» ▪ Selon les besoins
Filtre avant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de demande «A9 Nettoyage tapis» ▪ 1 fois par an
Insert avant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de demande «A9 Nettoyage tapis» ▪ 2 fois par an
Sonde d'humidité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de demande «A3 Nettoyer sonde d'humidité»
Capteur de température	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selon les besoins
Nettoyage extérieur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selon les besoins

11.2 Nettoyer le tamis de porte et la natte filtrante de la porte



Nettoyer le tamis de porte

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil, puis le couvercle du tamis de porte.
- ▶ Retirer le tamis de porte **1** et supprimer les peluches.
- ▶ Remettre le tamis de porte **1** en place.
- ▶ Rabattre le couvercle du tamis de la porte et fermer la porte de l'appareil.

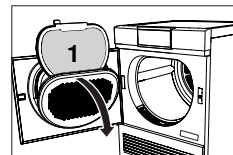

Nettoyer le tamis de porte et la natte filtrante de la porte

- ▶ Retirer le tamis de porte **1** comme décrit dans la section «Nettoyer le tamis de porte».
- ▶ Ouvrir le tamis de porte **1** et retirer la natte filtrante **2**.
- ▶ Tenir le tamis de porte **1** face à une source lumineuse afin de détecter les dépôts. Nettoyer, si besoin, le tamis de porte **1** (avec de l'eau, le côté doux d'une éponge et un produit abrasif liquide ou du vinaigre de ménage).

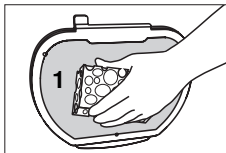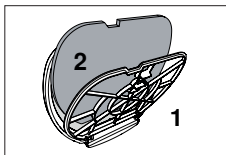


- ▶ Laver la natte filtrante de la porte **2** à l'eau courante ou à la machine à laver à 40 °C.



Risque de dommages de l'appareil en cas d'utilisation d'un aspirateur.

Ne jamais nettoyer la natte filtrante avec un aspirateur.




- ▶ Insérer de nouveau la natte filtrante **2** sèche dans le tamis de porte **1**.
- ▶ Remettre le tamis de porte **1** sec en place.

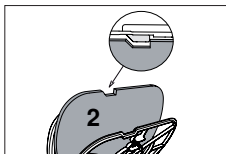

Veiller au positionnement correct du tamis de porte.

11.3 Nettoyer le filtre avant


- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil et retirer l'insert avant **1** comme décrit (voir page 35) dans «Nettoyage de l'insert avant».
- ▶ Retirer le filtre avant **3** en le tirant avec précaution par la languette **2**.
- ▶ Enlever avec précaution la grille intérieure **4** de l'arrière du filtre avant **3**.

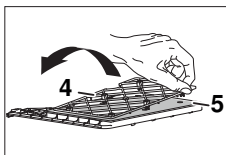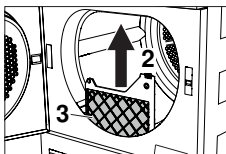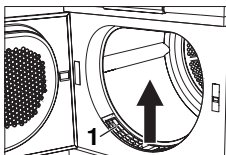

- ▶ Retirer la natte filtrante **5** et la laver à l'eau courante ou à la machine à laver à 40 °C.



- ▶ Ouvrir le clapet d'entrée d'air **6**.
- ▶ Nettoyer le conduit d'air à l'aide d'un aspirateur (avec brosse) ou d'un chiffon humide.
- ▶ Refermer le clapet d'entrée d'air **6**.

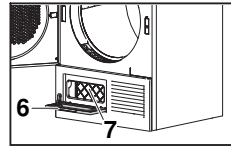


Risque de blessures et de dommages matériels!


Ne pas toucher les lamelles **7** derrière le filtre avant! Leurs côtés tranchants peuvent causer des blessures.

Utiliser une brosse pour l'aspirateur afin d'éviter d'endommager l'appareil.

- ▶ Remettre en place la natte filtrante sèche **5** dans le filtre avant **3**. Poser la grille intérieure **4** sur la natte filtrante et l'encliqueter.

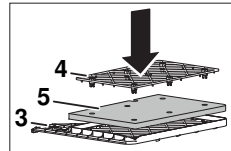

- ▶ Remettre en place le filtre avant **3** jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Veiller au bon positionnement.
- ▶ Remettre l'insert avant **1** en place.


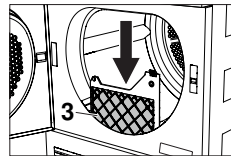


Endommagement de l'appareil en raison d'un filtre avant mal positionné et sans natte filtrante!

L'appareil ne peut démarrer que lorsque le filtre avant est correctement placé. Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans la natte filtrante.

11.4 Nettoyer l'insert avant


- ▶ Fermer le clapet d'entrée d'air **1**.
- ▶ Saisir les ouvertures de l'insert avant **2**, soulever légèrement l'insert avant **2** et le retirer.
- ▶ Nettoyer l'insert avant **2** sous l'eau courante.
- ▶ Remettre l'insert avant **2** en place.

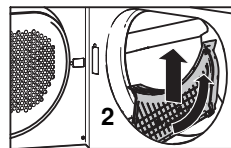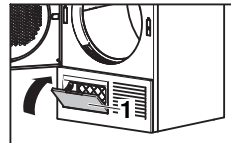


11.5 Nettoyer la sonde d'humidité

Lorsque le message de dérangement «A3» apparaît, la sonde d'humidité doit être nettoyée.

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil.

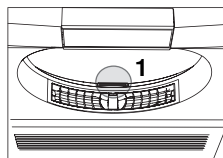


- ▶ Retirer les peluches et les corps étrangers de la sonde d'humidité 1.
- ▶ Si nécessaire, nettoyer la sonde d'humidité 1 avec un chiffon humide et la sécher.

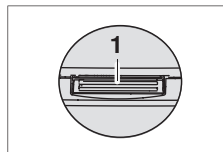


11.6 Nettoyer le capteur de température

 Nettoyer soigneusement le capteur de température.

- ▶ Pousser le clapet d'entrée d'air 1 vers le bas jusqu'à ce que le support magnétique soit libéré.

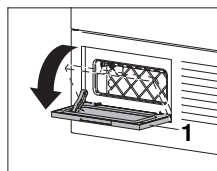

- ▶ Nettoyer le capteur de température 2 avec un chiffon humide.
- ▶ Refermer le clapet d'entrée d'air 1.
 - Le support magnétique se remet automatiquement en place.

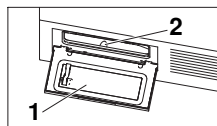

11.7 Nettoyer l'appareil



- ▶ De temps à autre, nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et le sécher.






12 Comment remédier soi-même à une panne

Vous pouvez remédier aux dérangements suivants par vous-même dans certaines conditions. S'il s'avère que cela est impossible, veuillez noter le message de dérangement complet (message, numéros F et E) et appeler le service après-vente.


12.1 Messages de dérangement








Écran	Cause possible	Solution
A0 Vérifier l'écoulement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La conduite d'écoulement est bouchée, pliée ou défectueuse. ▪ La hauteur de refoulement de la conduite d'écoulement est trop élevée (> 1,2 m). ▪ L'appareil est raccordé à un double siphon sous crépi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier la conduite d'écoulement en dehors de l'appareil. ▶ Appuyer sur la touche ▶▶. ▶ Redémarrer le programme.
A3 Nettoyer le capteur d'humidité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le capteur d'humidité est encrassé ou mouillé. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyer et sécher (voir page 36) le capteur d'humidité. ▶ Appuyer sur la touche ▶▶. ▶ Redémarrer le programme.
A9 Nettoyer le filtre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le tamis de porte, la natte filtrante de la porte et/ou le filtre avant sont bouchés. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier et nettoyer (voir page 33) le tamis de porte et la natte filtrante. ▶ Vérifier le filtre avant et le nettoyer (voir page 34). ▶ Vérifier l'insert avant et le nettoyer (voir page 35). ▶ Appuyer sur la touche ▶▶. ▶ Redémarrer le programme.


Écran	Cause possible	Solution
A11 Durée maximale du programme atteinte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les portes et les fenêtres de la pièce étaient ouvertes pendant le processus de séchage. ▪ De l'humidité a pénétré dans la pièce pendant le processus de séchage. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Garder les portes et les fenêtres fermées pendant le processus de séchage.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un meuble/mur est trop près de la sortie d'air du sèche-linge. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Déplacer le meuble ou le sèche-linge de manière à ce qu'il y ait une distance minimale de 2 m entre le mur/meuble et la sortie d'air du sèche-linge.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le filtre avant est bouché. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyer (voir page 34) le filtre avant.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'insert avant est défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrir le clapet d'entrée d'air. ▶ S'il ne reste pas ouvert sans aide extérieure, appeler un technicien de service.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le capteur d'humidité pour le mode Séchage du linge à l'air ambiant  est défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appeler un technicien de service.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beaucoup de linge mouillé a été suspendu. ▪ Pendant le processus de séchage, du linge supplémentaire a été suspendu à de grands intervalles de temps. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suspendre moins de linge pendant le prochain processus de séchage.
	Insérer le tamis de porte/Fermer la porte de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le tamis de porte est absent. ▪ La porte de l'appareil est ouverte.
Mettre le filtre avant en place	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le filtre avant n'est pas correctement mis en place. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettre correctement en place le filtre avant. ▶ Fermer la porte de l'appareil. ▶ Redémarrer le programme.
Fermer les deux clapets pour le séchage en tambour	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un clapet est fermé, l'autre est ouvert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour le mode Séchage en tambour  , fermer (voir page 18) les deux clapets.



Écran	Cause possible	Solution
Ouvrir les deux clapets pour le séchage du linge à l'air ambiant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un clapet est fermé, l'autre est ouvert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrir (voir page 19) les deux clapets pour le mode Séchage du linge à l'air ambiant .
Température ambiante trop basse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La température ambiante est inférieure à 8 °C, le mode Séchage du linge à l'air ambiant  n'est pas possible. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sécher le linge en mode Séchage en tambour .
FXX/EXX voir mode d'emploi SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverses situations peuvent conduire à ce message d'erreur. ▪ Si l'erreur survient à nouveau: 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche . ▶ Débrancher la fiche secteur. ▶ Attendre environ 1 minute. ▶ Rebrancher la fiche secteur et sélectionner un nouveau programme. ▶ Noter le message de dérangement complet ainsi que le numéro SN de l'appareil. ▶ Couper l'alimentation électrique. ▶ Appeler le service après-vente.
UXX/EXX voir mode d'emploi SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surtension (U1) ▪ Sous-tension (U2) ▪ Si l'erreur survient à nouveau: 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche . ▶ Débrancher la fiche secteur. ▶ Attendre environ 1 minute. ▶ Rebrancher la fiche secteur et sélectionner un nouveau programme. ▶ Débrancher la fiche secteur. ▶ Faire contrôler l'installation domestique par un électricien.

12.2 Autres problèmes possibles

Problème	Cause possible	Remède
Le programme dure beaucoup plus longtemps que ce qui est indiqué en mode de séchage en tambour  .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le tamis de porte et/ou la natte filtrante de la porte sont bouchés. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyer (voir page 33) le tamis de porte et/ou la natte filtrante de la porte.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le filtre avant est bouché. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyer (voir page 34) le filtre avant.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le linge était très mouillé. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Essorer le linge davantage.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La température ambiante est trop élevée ou trop basse. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Améliorer la ventilation et l'aération du local. ▶ S'assurer que la température ambiante se situe entre 5 et 35 °C.

Problème	Cause possible	Remède
Le programme dure beaucoup plus longtemps que d'habitude pendant le mode de séchage du linge à l'air ambiant  .	▪ Le filtre avant est bouché.	▶ Nettoyer (voir page 34) le filtre avant.
	▪ Le linge était très mouillé.	▶ Essorer le linge davantage.
	▪ La fenêtre ou la porte de la chambre était ouverte.	▶ Garder les fenêtres et portes de la pièce fermées pendant le fonctionnement.
	▪ La température ambiante est trop basse.	▶ S'assurer que la température ambiante se situe entre 8 et 35 °C.
Il est impossible de sélectionner un nouveau programme.	▪ Un programme a été interrompu.	▶ Appuyer sur la touche  . ▶ Sélectionner un nouveau programme.
Le linge n'est pas assez sec ou la ceinture du jean est encore humide.	▪ La charge se compose de textiles disparates.	▶ Sélectionner un programme plus long, p. ex. Séchage fort  . Ou: ▶ Sélectionner le séchage avec minuterie  . Ou: ▶ Modifier (voir page 31) le degré de séchage.
	▪ Le tamis de porte et/ou la natte filtrante de la porte sont bouchés.	▶ Nettoyer (voir page 33) le tamis de porte et/ou la natte filtrante de la porte.
	▪ Le filtre avant est bouché.	▶ Nettoyer (voir page 34) le filtre avant.
	▪ L'alimentation électrique est interrompue.	▶ Vérifier la fiche secteur, la ligne et les fusibles.
	▪ La sonde d'humidité est encrassée.	▶ Nettoyer (voir page 36) la sonde d'humidité.
	▪ Le mode démo est enclenché.	▶ Désactiver le mode démo.
	▪ La fenêtre ou la porte de la pièce était ouverte pendant le mode de séchage du linge à l'air ambiant  .	▶ Garder la fenêtre ou la porte de la pièce fermée pendant le mode de séchage du linge à l'air ambiant  .
	▪ L'appareil n'est pas correctement installé pour le mode de séchage du linge à l'air ambiant  .	▶ Respecter (voir page 9) les instructions d'installation.


Problème	Cause possible	Remède
L'indication de durée restante reste inchangée pendant un certain temps.	▪ Le degré de séchage n'est pas encore atteint.	▶ Aucune mesure requise. L'affichage se poursuit automatiquement alors que le degré de séchage est atteint.
	▪ Composition très disparate du linge.	▶ Aucune mesure. L'affichage se poursuit automatiquement au bout de quelques instants.
	▪ Le tamis de porte est recouvert de peluches.	▶ Nettoyer (voir page 33) le tamis de porte.
L'avancement du programme reste longtemps sur «Aération».	▪ Le linge est refroidi. ▪ Une température ambiante élevée prolonge la phase de refroidissement.	▶ Aucune mesure requise. Le linge peut être retiré à tout moment, à condition qu'il soit ensuite étendu afin de refroidir.
	▪ Le capteur de température est encrassé.	▶ Nettoyer (voir page 36) le capteur de température.
L'appareil ne démarre pas.	▪ La porte de l'appareil est ouverte.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	▪ Le tamis de porte ou le filtre avant sont absents.	▶ Installer le tamis de porte ou le filtre avant et veiller au bon positionnement.
	▪ L'alimentation électrique est interrompue.	▶ Brancher la fiche secteur dans la prise. ▶ Enclencher l'interrupteur mural. ▶ Vérifier le fusible.
	▪ Les clapets d'entrée et de sortie d'air sont dans la mauvaise position.	▶ Placer (voir page 18) les clapets d'entrée et de sortie d'air dans la position correcte.
La porte de l'appareil s'ouvre pendant le fonctionnement.	▪ Diverses situations dans l'appareil peuvent conduire à cela.	▶ Fermer la porte de l'appareil. ▶ Effleurer la touche  . – Le programme se poursuit.
Il y a des rayures et des bosses dans le tambour.	▪ Le séchage des textiles comportant des boutons ou des boucles peut provoquer des rayures et des bosses.	▶ Aucune réparation nécessaire. Les rayures et les bosses n'ont aucune influence sur le processus de séchage ni sur le résultat du séchage.

Problème	Cause possible	Remède
Le linge est très froissé.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Charge trop élevée. ▪ Le linge a été essoré dans la machine à laver à une vitesse d'essorage trop élevée. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduire la charge. ▶ Activer la fonction supplémentaire ReversePlus . <p>Ou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Essorer le linge à une vitesse d'essorage plus lente.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le linge est entortillé après la fin du programme. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activer la fonction supplémentaire ReversePlus .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le linge est resté trop longtemps dans le tambour après la fin du programme. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirer le linge du tambour immédiatement après la fin du programme.
L'humidité réelle affichée ne correspond pas aux systèmes de mesure externes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chaque système de mesure présente des écarts admissibles. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aucune réparation nécessaire.
Les valeurs de consommation EcoManagement affichées sont trop élevées.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les valeurs peuvent varier selon le programme, la charge, les fonctions supplémentaires et les réglages utilisateur. ▪ Il n'est pas possible d'exclure des variations liées au système. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tenir compte des réglages utilisateur et des fonctions supplémentaires.
Des enchevêtrements se forment dans le linge de lit.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionner en plus la fonction supplémentaire «InverserPlus». <p>Ou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionner le programme textile «Linge de lit».


13 Pièces de rechange

Pour les commandes, veuillez renseigner le numéro de série (SN).


Il est possible d'acheter d'autres pièces détachées dans la boutique de pièces détachées sur www.vzug.com.

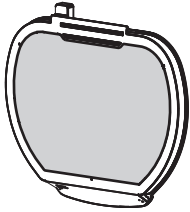


Tamis de porte
avec natte filtrante
de la porte

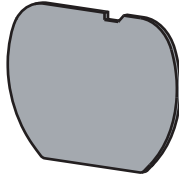

Natte filtrante de la
porte

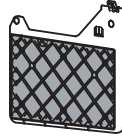

Filtre avant



Natte filtrante



Insert avant

14 Caractéristiques techniques

Remarques générales


Hauteur	85 cm
Largeur	59,5 cm
Profondeur	61 cm
Poids	65 kg
Hauteur de refoulement de la pompe	1,2 m
Quantité de remplissage	7 kg de linge sec
Températures ambiantes admissibles pendant le mode de fonctionnement de séchage en tambour	de 5 à 35 °C
Températures ambiantes admissibles pendant le mode de fonctionnement de séchage du linge à l'air ambiant	de 8 à 35 °C
Raccordement électrique	Le raccordement électrique se trouve sur la plaque signalétique (voir page 51).

14.1 Sources lumineuses





Les sources lumineuses doivent être remplacées uniquement par un technicien de service.









Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.




14.2 Indications pour les instituts d'essai

Mode de séchage en tambour

- ▶ Avant chaque mesure, l'appareil doit être raccordé pendant 5 minutes au moins au secteur.
- ▶ Fermer les clapets d'entrée et de sortie d'air pour régler le mode de séchage en tambour .
- ▶ La détermination correcte des données de déclaration est possible après une phase de rodage de 5 programmes de séchage complets (programme automatique: séchage normal ) avec du linge.
- ▶ Après chaque programme de séchage, le tamis de porte doit être nettoyé à l'eau.
- ▶ La détection de l'humidité de l'appareil est réglée pour une dureté d'eau moyenne. Pour adapter l'appareil à la valeur de conductivité de l'eau selon la norme (750 µS/cm), le degré de séchage pour le séchage en tambour doit être (voir page 31) paramétré sur «1» dans les réglages utilisateur.
- ▶ Régler le programme selon EN 61121:

Programmes	Quantité de remplissage	Marche à suivre
Linge en coton, séchage normal	7 kg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche . ▶ Appuyer sur la touche . ▶ Appuyer sur la touche .
Linge en coton, humide prêt à repasser	7 kg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche . ▶ Appuyer sur la touche .
Facile d'entretien, séchage normal	2,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche , puis sur . ▶ Appuyer sur la touche .

Mode de séchage du linge à l'air ambiant


- ▶ Avant chaque mesure, l'appareil doit être raccordé pendant 5 minutes au moins au secteur.
- ▶ Ouvrir les clapets d'entrée d'air et de sortie d'air pour régler le mode de séchage du linge à l'air ambiant .
- ▶ La détermination correcte des données de la déclaration est donnée après un programme complet de séchage du linge à l'air ambiant.
- ▶ Le dernier programme de séchage du linge à l'air ambiant ne doit pas être interrompu. Si le dernier programme de séchage du linge à l'air ambiant a été interrompu, démarrer un autre programme de séchage du linge à l'air ambiant, p. ex. Humide repassage, et le laisser fonctionner jusqu'au bout.

- ▶ Régler le programme standard:

Programme	Marche à suivre
Linge en coton, séchage normal	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche . ▶ Appuyer sur la touche .

14.3 Fiche technique du produit

Selon le règlement CE n°392/2012

Marque	-	V-ZUG SA
L'identification du modèle correspond aux 5 premiers caractères figurant sur la plaque signalétique.	-	CAT4T-12030
Capacité nominale linge en coton en pleine charge	kg	7
Type d'appareil	-	Sèche-linge à condensation
Classe d'efficacité énergétique	-	A++
Consommation d'énergie de x kWh/an ¹	kWh/an	195
Type de sèche-linge	-	Sèche-linge avec fonctions automatiques
Consommation d'énergie du programme coton standard en pleine charge	kWh	1,58
Consommation d'énergie du programme coton standard en charge partielle	kWh	0,94
Besoins en énergie, appareil éteint	W	0,09
Puissance absorbée, appareil allumé	W	2,60
Durée de l'état allumé	min	10
Programme coton standard ²		Programme standard
Durée pondérée du programme ³	min	80
Durée du programme coton standard en pleine charge	min	104
Durée du programme coton standard en charge partielle	min	62
Classe d'efficacité de condensation ⁴	-	A
Efficacité de condensation du programme coton standard en pleine charge	%	94
Efficacité de condensation du programme coton standard en charge partielle	%	91
Efficacité de condensation pondérée ⁵	%	92
Niveau de puissance acoustique	dB	66

¹) Consommation d'énergie de x kWh/an sur la base de 160 cycles de séchage avec le programme coton standard en pleine charge et en charge partielle, ainsi qu'avec l'utilisation des modes de fonctionnement à faible puissance absorbée. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend du mode d'utilisation de l'appareil.

15 Conseils de séchage



- 2) Programme coton standard, sur lequel se basent les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données. Ce programme est adapté au séchage de textiles en coton normalement humides et est le plus efficace pour le coton en termes de consommation d'énergie.
- 3) Durée pondérée du programme coton standard en pleine charge et en charge partielle
- 4) Classe d'efficacité de condensation sur une échelle de G (efficacité minimale) à A (efficacité maximale)
- 5) Efficacité de condensation pondérée du programme coton standard en pleine charge et en charge partielle

Sèche-linge à air ambiant

Prélèvement d'eau de séchage du linge à l'air ambiant à 20 °C/60%	l/h	0,51
Dimensions maximales de la salle de séchage du linge à l'air ambiant	m ²	25
Consommation d'énergie spécifique du séchage du linge à l'air ambiant	kWh/kg	0,3
Durée de séchage du linge à l'air ambiant dans des conditions standard	h	5h38
Quantité de linge/charge nominale pour la déclaration pour le séchage du linge à l'air ambiant	kg	7,5
Puissance de séchage du linge à l'air ambiant dans des conditions standard	kg/h	1,34

15 Conseils de séchage

15.1 Économiser de l'énergie

- Avant le séchage, essorer le linge dans la machine à laver avec une vitesse supérieure. L'essorage mécanique dans la machine à laver est beaucoup plus efficace que l'évaporation de l'eau dans le sèche-linge.
- Nettoyer régulièrement le tamis de porte et les nattes filtrantes. Les filtres salis bloquent le flux d'air et réduisent l'efficacité de l'appareil.
- Utiliser autant que possible la quantité de remplissage maximale du programme correspondant.
- Garder les fenêtres et les portes fermées en mode de séchage du linge à l'air ambiant .
- En mode de séchage du linge à l'air ambiant , accrocher autant de linge que possible par processus de séchage.
- Sélectionner «EcoManagement» pour trouver des programmes efficaces.

15.2 Éviter des dommages

- Tenir compte des symboles d'entretien sur les étiquettes des textiles.
- Pour le séchage, n'utiliser de préférence aucun adoucissant, serviette parfumée ni autre revitalisant textile.
- Avant le séchage, retirer les corps étrangers et les grandes pièces en métal ou en plastique dur (boucles, cailloux, aides au dosage de la lessive, etc.). Ils peuvent bouseler le tambour.
- Fermer les fermetures éclair, œillets et crochets. Ceux-ci pourraient endommager le linge et le tambour.
- Fermer les housses de couette et les taies d'oreillers, attacher les ceintures en tissu et rubans des tabliers pour éviter tout enchevêtrement inextricable.

16 Élimination

16.1 Emballage



Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du risque de blessures ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

16.2 Sécurité

Pour éviter les accidents dus à une utilisation non conforme (par ex. par des enfants qui jouent), rendre l'appareil inutilisable

- ▶ en débranchant l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faire appel à un électricien agréé. Couper ensuite le câble d'alimentation de l'appareil.
- ▶ Retirez le verrouillage de la porte ou rendez-le inutilisable.

16.3 Élimination



- Le symbole «poubelle rayée» exige la mise au rebut séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE) usagés. Ces appareils peuvent contenir des substances dangereuses et toxicologiques.
- Ces appareils doivent être éliminés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Vous contribuez de cette manière à la protection des ressources et de l'environnement.
- Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser aux autorités locales.

16.4 Remarque pompe à chaleur

Cet appareil ne comporte ni CFC ni FC. Il contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto.

Pompe à chaleur	fermé hermétiquement
Gaz à effet de serre	R134a
Quantité de remplissage [kg]	0,350
PRG [(kg CO ₂)/(kg de gaz à effet de serre)]	1430
PRG total [t CO ₂]	0,501

17 Index

A	
Aération.....	41
Programmes spéciaux.....	16
Angle de vue.....	31
Animaux en peluche	
Programme Panier	16
Appareil	
Élimination.....	47
Appli V-ZUG	29
B	
Bonnets	
Programme Panier	16
C	
Calcul de la durée restante	23
Chemises	
Programmes textile	14
Configuration système requise pour la tablette 29	
Configuration système requise pour le smartphone.....	29
Connexion par WLAN	29
Consignes de sécurité	
Consignes de sécurité.....	6
Contrat d'entretien	51
Couettes	
Duvet épais.....	15
Duvet fin	15
Coussins	
Duvet épais.....	15
D	
Défroissage	
Programmes spéciaux.....	16
Degré de séchage.....	31
Démarrage différé.....	17
Démarrer	22
Dérangements	37
Désignation du modèle	2
Domaine de validité.....	2
Doudounes	
Duvet épais.....	15
Duvet fin	15
Duvet	15
E	
Éclairage du tambour	11
EcoManagement.....	11, 17
Activer	31
Affichage	26
Économiser de l'énergie	46
EcoManagement.....	17
Élimination.....	47
Éviter d'endommager l'appareil.....	8
F	
Favoris	11
Démarrer	29
Fonctions supplémentaires.....	17
Démarrer	22
Fond d'image	31
G	
Gants	
Programme Panier	16
générales	
Consignes de sécurité.....	5
Goretex	
Textiles imperméables.....	15
H	
Humidité cible.....	23
Réglage	21
Humidité réelle	23
I	
Indication de durée restante.....	41
Interrompre	
Programme	24
InverserPlus	17, 31
J	
Jeans	
Programmes textile	14
L	
Langue	31
Layette	
Programmes textile	14
Linge couleur	
Programmes textile	14
Linge de lit	
InverserPlus	17
Programmes textile	14
Linge de table	
Humide repassage.....	13
Linge en tissu éponge	
Tissu éponge.....	15
Longue durée du programme	39
Luminosité	30
M	
Mesure	24

Mesure de charge	23	Séchage du linge à l'air ambiant.....	24
Mode de fonctionnement	11	Séchage au tambour	
Modifier.....	20	Séchage avec minuterie.....	11
Séchage du linge à l'air ambiant.....	12	Séchage avec minuterie.....	14, 20, 21
Séchage en tambour	12	Séchage au tambour	11
N		Séchage du linge à l'air ambiant.....	21
Natte filtrante		Séchage du linge à l'air ambiant.....	11
Retrait.....	35	Séchage en tambour	20
O		Séchage délicat	
Ouverture de la porte.....	11, 26	Chemises	14
Ouvrir la porte de l'appareil.....	26	Délicat.....	17
P		Layette	14
Pause	11	Soie	14
Phases		Textiles en laine	15
Séchage du linge à l'air ambiant.....	24	Vêtements de loisirs et de sport.....	15
Pièces de rechange	43	Séchage du linge à l'air ambiant	
Plaque signalétique	51	Mode de fonctionnement	12
Pompe à chaleur.....	47	Phases	24
Première mise en service.....	10	Programme de régulation de l'humidité..	15
Problèmes	37	Séchage avec minuterie.....	21
Programme		Sélectionner	19
Arrêt prématuré.....	11, 24	Séchage du linge à l'air ambiant	
Démarrer	11, 20, 21, 22, 26, 30	Séchage avec minuterie.....	11
Interrompre	11, 24	Séchage économe en énergie	
Modifier.....	23	Démarrage différé	17
Programme de contrôle de l'humidité	11	Séchage efficace	
Programme de régulation de l'humidité		Programme standard.....	16
.....	15	Séchage en tambour	
Démarrer	21	Mode de fonctionnement.....	12
Programme standard	11, 16	Séchage avec minuterie.....	20
Démarrer	22, 30	Sélectionner	18
Valeurs de consommation.....	16	Séchage fort	13
Programmes automatiques.....	11	Séchage uniforme	
Démarrer	20, 26	InverserPlus	17
Valeurs de consommation.....	13	Sécurité enfants	
Programmes spéciaux.....	11	Activer.....	31
Démarrer	22, 30	Service et assistance	51
Programmes textile.....	11, 14	Serviettes	
Démarrer	21	Tissu éponge.....	15
Q		Signal sonore des touches.....	31
Questions	51	Soie	
R		Programmes textile	14
Réduire les plis		Sous-vêtements	
Défroissage.....	16	Séchage normal.....	13
Réglages d'usine	32	Symboles.....	5
Risque d'emmêlement du linge		Sympatex.....	15
InverserPlus	17	T	
S		Terminer	
Séchage		Programme.....	24
Séchage du linge à l'air ambiant.....	23	Textiles en laine	
Séchage au tambour		Laine.....	15
Séchage avec minuterie.....	11	Textiles imperméables.....	15
Séchage avec minuterie.....	14, 20, 21	T-shirts	
Séchage au tambour	11	Séchage normal.....	13
Séchage du linge à l'air ambiant.....	21		
Séchage du linge à l'air ambiant.....	11		
Séchage en tambour	20		

Type.....	2
-----------	---

V

Valeur d'humidité	
Réglage	21
Valeurs d'humidité.....	15
Humidité cible	23
Humidité réelle	23
Valeurs de consommation	
Programme standard.....	16
Programmes automatiques	13
Vêtements de loisirs	
Textiles imperméables.....	15
Vêtements de sport	
Textiles imperméables.....	15
V-ZUG-Home.....	11, 29
activer le mode	32

18 Service et assistance



Le chapitre «Éliminer des dérangements» vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse www.vzug.com →Service

→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veillez enregistrer votre appareil V-ZUG le plus tôt possible:

- en ligne via www.vzug.com →Service →Saisie des données de garantie ou
- en utilisant la carte d'inscription jointe.

En cas de dysfonctionnement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible durant la période de garantie de l'appareil. Pour enregistrer votre appareil, vous aurez besoin de son numéro de série (SN) et de sa désignation. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.


Les informations de mon appareil:

SN: _____ Appareil: _____

Gardez toujours ces informations relatives à l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

Plaque signalétique

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil.
 - La plaque signalétique se trouve en bas à droite.



Le numéro de série (SN) peut également être consulté comme suit:

- ▶ Maintenir la touche **▷▷|** enfoncée jusqu'à ce que «Réglages – SN 12030 000123» apparaisse à l'écran tactile.

Votre demande de réparation

En composant le numéro d'assistance gratuit 0800 850 850, vous serez directement mis(e) en contact avec le centre d'entretien

V-ZUG le plus proche de chez vous. Après avoir indiqué votre numéro de contrat par téléphone, nous conviendrons avec vous d'une date de rendez-vous sur place très rapidement.

Questions d'ordre général, accessoires, contrat d'entretien




V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 58 767 67 67 ou par Internet à l'adresse www.vzug.com.

Mode d'emploi résumé

Lire d'abord les consignes de sécurité du mode d'emploi.

Mode de séchage en tambour

Démarrer le programme



- ▶ Fermer les clapets d'entrée et de sortie d'air.
 - Le mode de séchage en tambour  est sélectionné.
- ▶ Effleurer la touche .
- La porte de l'appareil s'ouvre.
- ▶ Contrôler le tamis de porte.
- ▶ Mettre le linge.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.
- ▶ Sélectionner un programme et, éventuellement, des fonctions supplémentaires.
- ▶ Appuyer sur la touche .
- Le programme est lancé.

À la fin du programme

- ▶ Lorsque l'affichage est sur «0h00», retirer le linge sec.
- ▶ Nettoyer le tamis de porte.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil.

Mode de séchage du linge à l'air ambiant

Démarrer le programme

- ▶ Ouvrir les clapets d'entrée et de sortie d'air.
 - Le mode de fonctionnement de séchage du linge à l'air ambiant  est sélectionné.
- ▶ Sélectionner un programme et, éventuellement, des fonctions supplémentaires.
- ▶ Appuyer sur la touche .
- Le programme est lancé.

À la fin du programme

- ▶ Enlever le linge sec de la corde à linge.



1245321-02

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug

Tél. +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Centre de service: tél. 0800 850 850

