


Mode d'emploi
Réfrigérateurs intégrables

Page 18

FR

Instructions de montage

Page 24

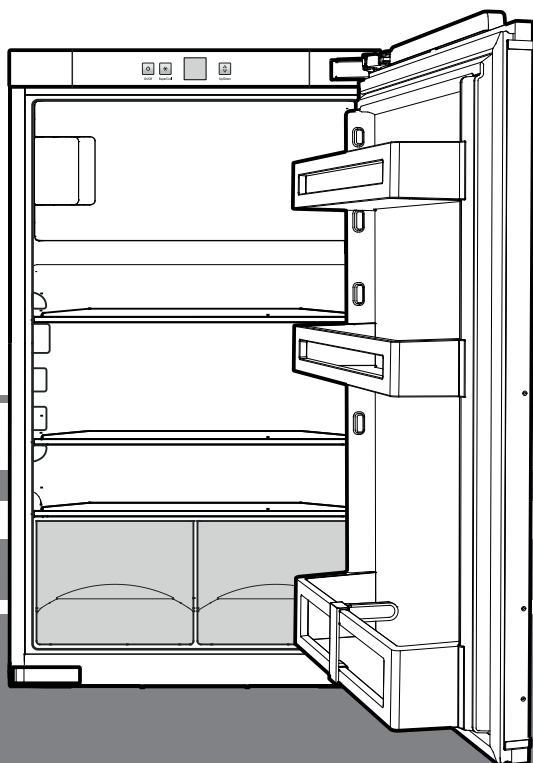

7084 983-00

LIEBHERR

Sommaire

Description de l'appareil.....	18
Protection de l'environnement.....	18
Recommandations et consignes de sécurité.....	19
Domaine d'utilisation de l'appareil.....	19
Classe climatique.....	20
Mise en place.....	20
Raccordement électrique.....	20
Éléments de commande et de contrôle.....	20
Mise en marche et arrêt de l'appareil.....	20
Réglage de la température.....	20
SuperCool.....	21
Sécurité enfants.....	21
Équipement.....	21
Éclairage intérieur.....	21
Réfrigération.....	22
Économiser l'énergie.....	22
Compartiment congélateur.....	22
Congélation.....	22
Conseils pour la congélation.....	22
Préparation de glaçons.....	22
Dégivrage.....	23
Nettoyage.....	23
Pannes éventuelles.....	23
Arrêt prolongé.....	23
Accessoires fournis.....	24
Inversion du sens d'ouverture de la porte.....	25
Réglage de la force du ressort des charnières.....	27
Variante d'encastrement.....	27
Dimensions de l'appareil.....	28
Dimensions d'encastrement.....	28
Ventilation de l'appareil.....	29
Exécution du panneau de porte.....	29
Limitation de l'angle d'ouverture de la porte à 90°.....	29
Encastrement de l'appareil.....	30

Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.



Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.


⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.

Description de l'appareil

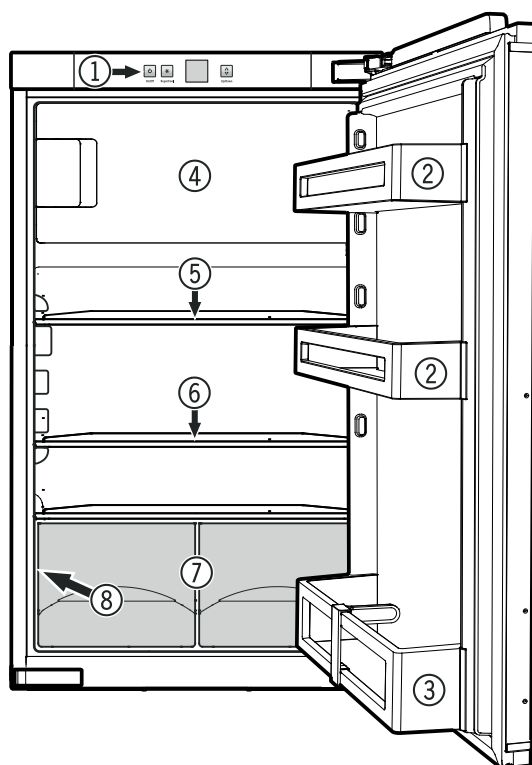

- (1) Éléments de commande et de contrôle
- (2) Balconnet de porte modulable
- (3) Balconnet bouteilles
- (4) Compartiment congélation
- (5) Surface de rangement en deux parties
- (6) Surface de rangement modulable
- (7) Bac à légumes
- (8) Plaquette signalétique

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc... comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.

- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie du congélateur, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- La barre d'éclairage LED située dans l'appareil sert d'éclairage à l'intérieur de l'appareil. Elle n'est pas destinée à l'éclairage de pièces.

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est exclusivement adapté à la réfrigération d'aliments dans un environnement domestique ou un environnement semblable.

Est prise en compte, par exemple, l'utilisation

- dans les cuisines du personnel, les pensions de famille,
- par les clients de maisons de campagne, hôtels, motels et autres hébergements,
- par les traiteurs et services semblables dans le commerce de gros.

N'utiliser l'appareil que dans un cadre domestique. Tout autre type d'utilisation est interdite.

L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres produits ou substances semblables concernés par la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation abusive de l'appareil peut entraîner l'endommagement des produits stockés ou leur altération.

De plus, l'appareil n'est pas adapté pour le fonctionnement dans les zones à risque d'explosion.

Base de données EPREL


À partir du 1^{er} mars 2021, les informations relatives à l'étiquetage énergétique et aux exigences d'écoconception seront consultables dans la base de données sur les produits européenne (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu/>. Il vous sera alors demandé de saisir la référence du modèle. La référence du modèle figure sur la plaquette signalétique.

Classe climatique

La classe climatique indique la température ambiante à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la performance frigorifique maximale.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

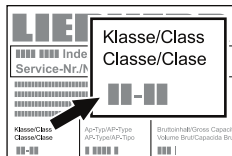

Classe climatique Température ambiante

SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C
SN-ST	+10 °C à +38 °C
SN-T	+10 °C à +43 °C


Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée.

Mise en place


Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m³ pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour éviter toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté.

Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.

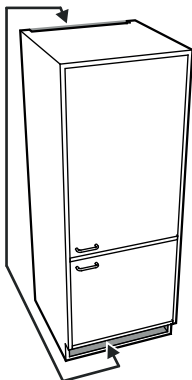

Retrait de la sécurité prévue pour le transport

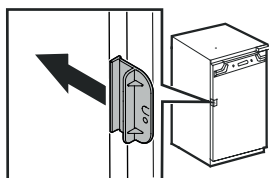

Raccordement électrique

Seul le **courant alternatif** doit être utilisé pour alimenter l'appareil.

La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaquette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.


La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.


La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif ou triphasé) ou de fiches économie d'énergie. Risque d'endommagement du système électronique!

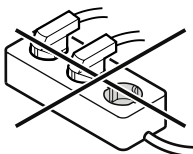

Éléments de commande et de contrôle

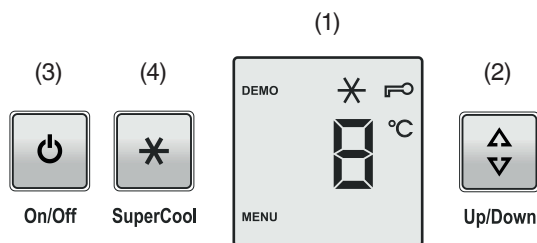

(1) Affichage température (display)

(2) Touche de réglage température

(3) Touche Marche-Arrêt

(4) Touche SuperCool (La fonction SuperCool vous permet de régler votre appareil sur la puissance de réfrigération maximale)

Symboles affichés

MENU Le mode de réglage est activé (activation de la sécurité enfants)

La sécurité enfants est activée

Symbole SuperCool allumé

DEMO Le mode de présentation est activé

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Mise en marche

Appuyer sur la touche **On/Off** pour que l'affichage de température s'allume.




On/Off

Arrêt

Maintenir la touche **On/Off** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'affichage de température.

Réglage de la température

Appuyer sur la touche **Up/Down** ; sur l'affichage de la température, le voyant de la température directement inférieure s'allume.

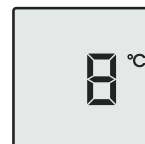

Up/Down

Appuyer sur la touche **Up/Down** jusqu'à ce que la valeur voulue s'affiche.

Réglage de température recommandé : 5 °C.

Dans le congélateur, il est possible de régler une température moyenne d'environ -18 °C.

Au bout d'un certain temps, la température intérieure atteint la valeur souhaitée.

Si **F1** ou **F2** apparaît dans l'affichage, cela signifie qu'un défaut s'est produit dans l'appareil. Dans ce cas, contacter le S.A.V.


SuperCool

En activant la fonction SuperCool, la température du réfrigérateur baisse à sa valeur la plus basse. Ceci est recommandé pour la réfrigération rapide d'une grande quantité d'aliments.

Mise en marche

Appuyer sur la touche **SuperCool**.

Le symbole * s'affiche.



Remarque

La fonction SuperCool se coupe automatiquement après 24 heures env. mais il est possible de l'arrêter plus tôt.

Arrêt



Appuyer sur la touche **SuperCool**.



Le symbole * s'éteint.



Sécurité enfants

La sécurité enfants vous permet de protéger l'appareil contre tout arrêt involontaire.

Activer la sécurité enfants

Appuyer sur  pendant 5 sec. Affichage = 



 Affichage = 



 Affichage = 

 Affichage = 

La sécurité enfants est activée.

Désactiver la sécurité enfants

Appuyer sur  pendant 5 sec. Affichage = 

 Affichage = 


 Affichage = 

 Affichage = 

La sécurité enfants est désactivée.

Équipement


Les **surfaces de rangement** peuvent être déplacées suivant la place nécessaire.

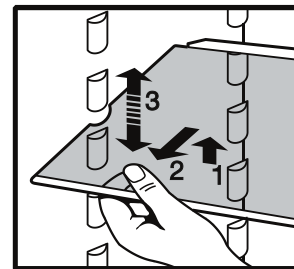

Soulever la tablette en verre, tirer la découpe au-dessus du support et la placer plus haut ou plus bas.


Surface de rangement en deux parties

S'il vous faut de la place pour des récipients hauts, il suffit de pousser délicatement la **partie avant** de la tablette en verre sous la partie arrière.

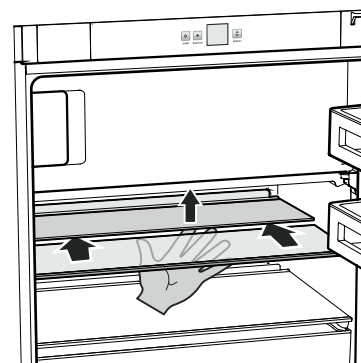


Modifier la hauteur de la surface de rangement en deux parties

Retirer les pièces de support et les placer plus haut ou plus bas sur les boutons de support.

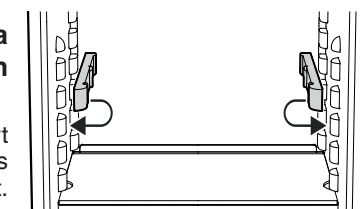

Changer de place les balconnets de porte

Soulever verticalement les balconnets, le retirer vers l'avant et les replacer à la hauteur voulue en procédant dans l'ordre inverse.

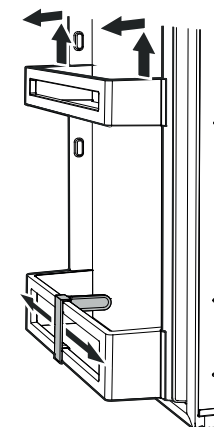

En modifiant la position de la **cloison de maintien bouteilles**, vous évitez que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

Éclairage intérieur


L'éclairage intérieur s'allume automatiquement lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

L'intensité lumineuse de l'éclairage LED correspond à la classe laser 1/1M.

⚠ Attention

Le cache de l'éclairage ne peut être retiré que par le S.A.V.


Lorsque le cache est retiré, ne jamais regarder directement l'éclairage à travers de lentilles optiques. La vision risque en effet d'être abîmée.

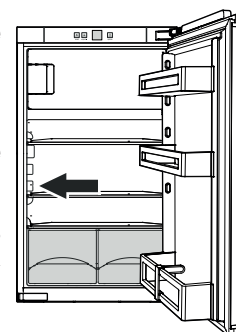

Réfrigération

Exemple de rangement

- (1) Beurre, fromage
- (2) Œufs, conserves, tubes
- (3) Bouteilles
- (4) Produits surgelés, glaçons
- (5) Pâtisseries, plats cuisinés, boissons
- (6) Viandes, charcuterie, produits laitiers
- (7) Fruits, légumes, salades, herbes aromatiques fraîches

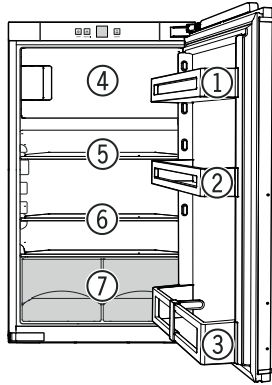

Remarque

Les aliments qui ont tendance à dégager ou à absorber les odeurs ou les saveurs d'autres aliments, ainsi que les liquides, doivent toujours être conservés dans des récipients hermétiques ou recouverts d'une protection.

Stocker les alcools forts uniquement en position verticale et dans des bouteilles bien fermées.

Économiser l'énergie

- Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil. Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- La consommation en énergie dépend des conditions d'installation comme la température ambiante.
- Ouvrir l'appareil aussi brièvement que possible.
- Classer vos aliments par groupes de produits.
- Entreposer des aliments chauds : les laisser refroidir d'abord à température ambiante.
- Décongeler des aliments dans le réfrigérateur.

Compartiment congélation

- Conserver toutes les denrées dans leur emballage ou avec une protection. Toute génération de givre est ainsi empêchée.
- Lorsque l'appareil présente une couche épaisse de givre : dégivrer l'appareil.

Compartiment congélateur

Vous pouvez congeler des produits surgelés pendant plusieurs mois, préparer des glaçons et congeler des aliments frais dans le compartiment congélateur à une température égale ou inférieure à -18 °C.

La température ambiante dans le compartiment, mesurée avec un thermomètre ou un autre appareil de mesure peut osciller.

Congélation

La quantité maximale de denrées (en kg) que vous pouvez congeler en 24 h est indiquée sur la plaquette signalétique sous la rubrique "**Pouvoir de congélation**".

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

- Actionner la touche Supercool.
- Le symbole s'allume.
- Attendre 8h à la quantité maximale.
- Mettez les aliments frais.
- L'appareil repasse en fonctionnement normal après 24 heures.

Le mode Supercool n'est pas nécessaire si :

- vous introduisez des surgelés dans votre congélateur,

⚠ ATTENTION

Ne pas congeler de bouteilles et de boîtes contenant des boissons ! Lors de la congélation, elles peuvent éclater.

Conseils pour la congélation


- N'utiliser que des **emballages ou récipients spécialement prévus pour la congélation**.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Les soins apportés à **la décongélation** sont aussi importants que lors de la congélation. En règle générale, ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner ou utiliser aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.

Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :

- dans le four à chaleur tournante,
- dans le four à micro-ondes,
- à température ambiante,
- dans le réfrigérateur

Préparation de glaçons

- Remplir d'eau le bac à glaçons.
- Placer le bac à glaçons dans l'appareil et laisser geler.
- Les glaçons se détachent lorsqu'on tord légèrement le bac ou lorsqu'on le passe un court instant sous l'eau courante.

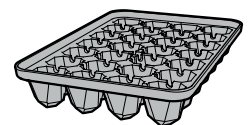

Dégivrage

Le compartiment réfrigérateur de votre appareil est à dégivrage automatique.

Compartiment congélateur

Au bout d'un certain temps, il se forme une couche de givre ou de glace sur les plaques. Si cette couche devient trop épaisse, elle augmente la consommation d'énergie.

- **Débrancher l'appareil ou désactiver le fusible !**
- Envelopper les denrées congelées dans du papier journal ou des couvertures et les placer ensuite dans un endroit aussi frais que possible.
- Pendant le dégivrage, laisser la porte de l'appareil et celle du compartiment congélation ouvertes.
- Après environ 20 minutes de dégivrage, la couche de givre ou de glace peut être décollée de l'intérieur de la cuve et retirée à la main.
- Éponger l'eau restante avec un linge et nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil.

⚠ ATTENTION


Risque d'endommagement du circuit frigorifique et risque d'inflammation par échappement de fluide réfrigérant.

Pour le dégivrage, n'utiliser aucun système mécanique ou d'autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés par le fabricant.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'appareil. Débrancher l'appareil ou désactiver le fusible !

- Nettoyer l'intérieur ainsi que les équipements intérieurs de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. N'utiliser ni détergents sableux ou acides, ni solvants chimiques.
- Éviter que l'eau de nettoyage ne s'infilte dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil - elle est importante pour le S.A.V.
- Nettoyer éventuellement l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage, par exemple à l'aide d'un coton-tige ou autre.

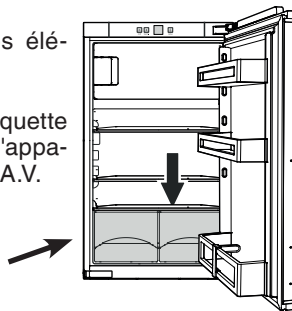

⚠ ATTENTION

Risques d'endommagement de composants de l'appareil et de blessure due à la vapeur chaude.

Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide d'appareils de nettoyage à vapeur !


Pannes éventuelles

- **F1 ou F2 s'affiche.**
 - Il s'agit d'un défaut de l'appareil. Contacter le S.A.V.
- **Le groupe compresseur ne démarre pas mais une valeur est indiquée sur l'affichage de température lors du branchement de la prise.**
 - Le mode de présentation est activé. Contacter le S.A.V.

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles :

- **L'appareil ne fonctionne pas :**
 - L'appareil est-il en position marche ?
 - La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
 - Le fusible de la prise est-il en bon état ?
- **L'appareil est trop bruyant :**
 - L'appareil est peut-être mal calé.
 - Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dûs à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.
- **La température n'est pas assez basse :**
 - Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
 - Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
 - La ventilation est-elle correctement assurée ?
 - L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation (1), le numéro S.A.V. (2) et le numéro de l'appareil (3) figurant sur la plaquette signalétique.

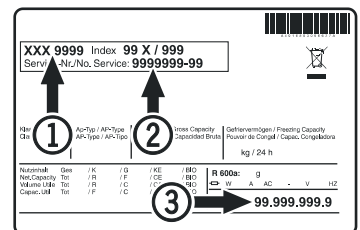

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.


Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont.


Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives UE 2014/30/EU et 2014/35/EU.


Accessoires fournis

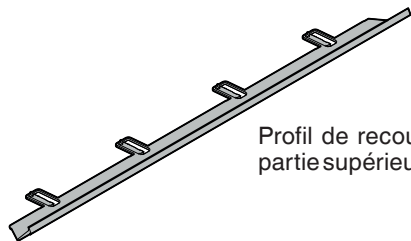


Profil de recouvrement (du jeu entre la partie supérieure de l'appareil et la niche)

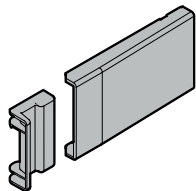


Caches
Montage en haut à gauche en cas d'ouverture de la porte à droite.
Montage en haut à droite en cas d'ouverture de la porte à gauche.

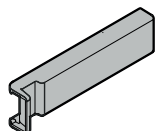


Cache
Montage en bas à gauche en cas d'ouverture de la porte à droite.
Montage en bas à droite en cas d'ouverture de la porte à gauche.

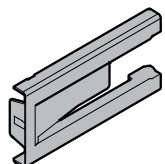

Cache
Montage en haut à droite en cas d'ouverture de la porte à droite.
Montage en haut à gauche en cas d'ouverture de la porte à gauche.



Cache latéral pour les équerres de fixation des panneaux de porte

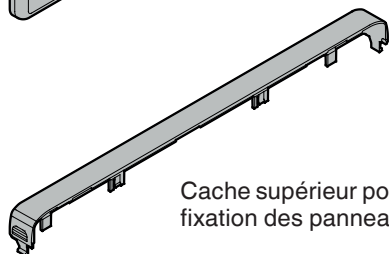


Cache supérieur pour les équerres de fixation des panneaux de porte




2 pcs.

Pivot de limitation de l'angle d'ouverture des charnières à 90°

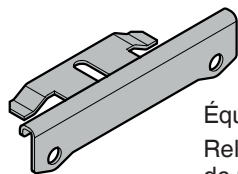


2 pcs.

Équerre de liaison
Relie la porte de l'appareil et le panneau de porte.

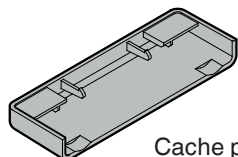

2 pcs.


Cache pour les équerres de liaison



2 pcs.

Caches pour ouvertures de la cuve dans la zone du compartiment congélation

Ils sont nécessaires lorsque le sens d'ouverture de porte de l'appareil est inversé.



2 pcs.

Équerre de liaison
Relie la porte de l'appareil et le panneau de porte.




2 pcs.


Plaque de fixation
Relie la porte de l'appareil et le panneau de porte.




4 pcs.




4 pcs.



18 pcs.



8 pcs.

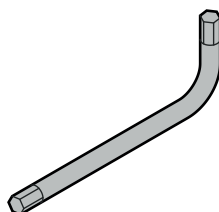

Clé à six pans creux



Remarque

Le sachet d'accessoires contient toutes les pièces pour une série complète d'appareil. Selon le type d'appareil, il peut rester des pièces après l'encastrement.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

L'inversion du sens d'ouverture de la porte ne peut être effectuée que par un personnel spécialisé.

Pour procéder à l'inversion, l'intervention de deux personnes est nécessaire.


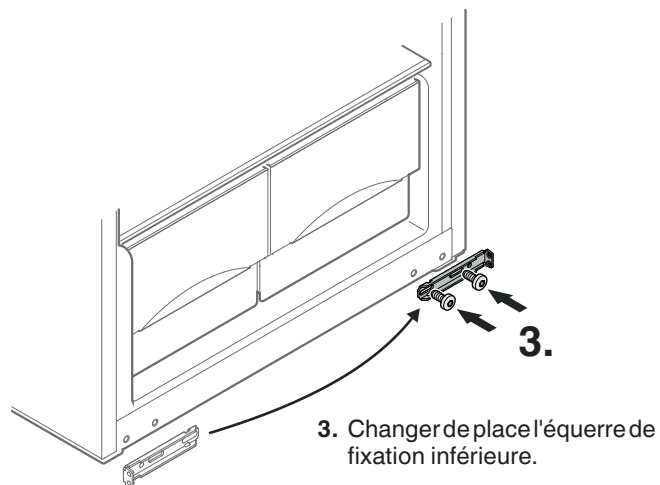
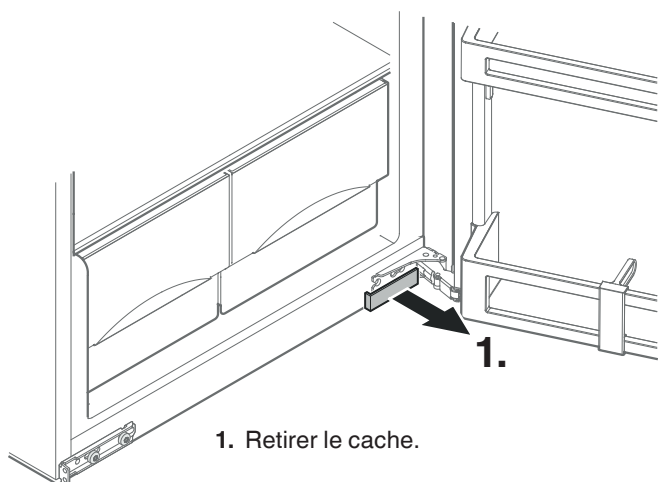



Remarque

Visser les vis, pousser l'équerre complètement vers la gauche, puis serrer les vis à fond.

Attention

La porte doit être tenue par une personne.

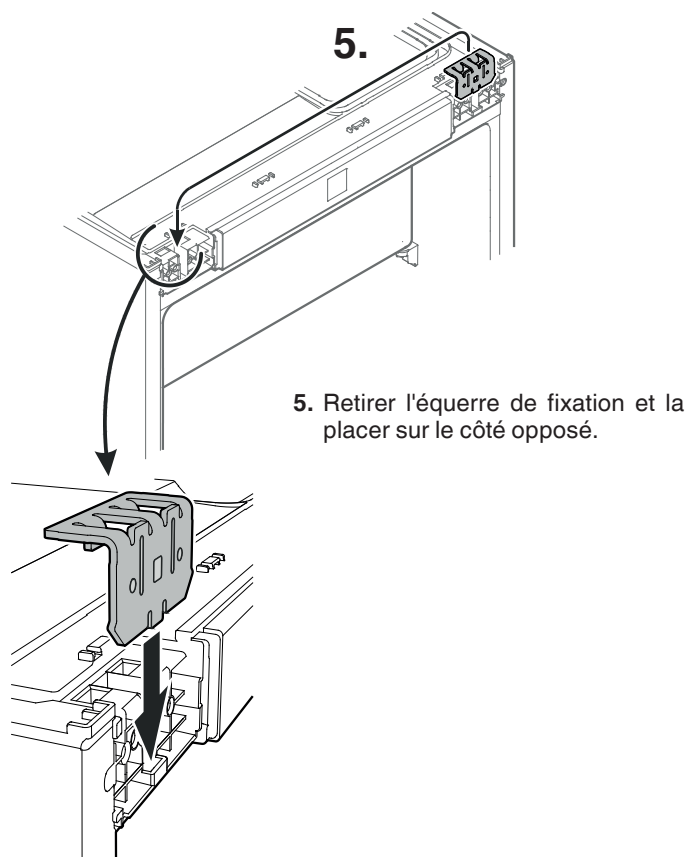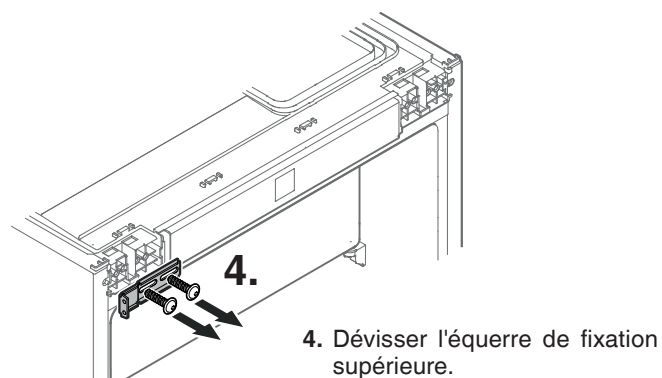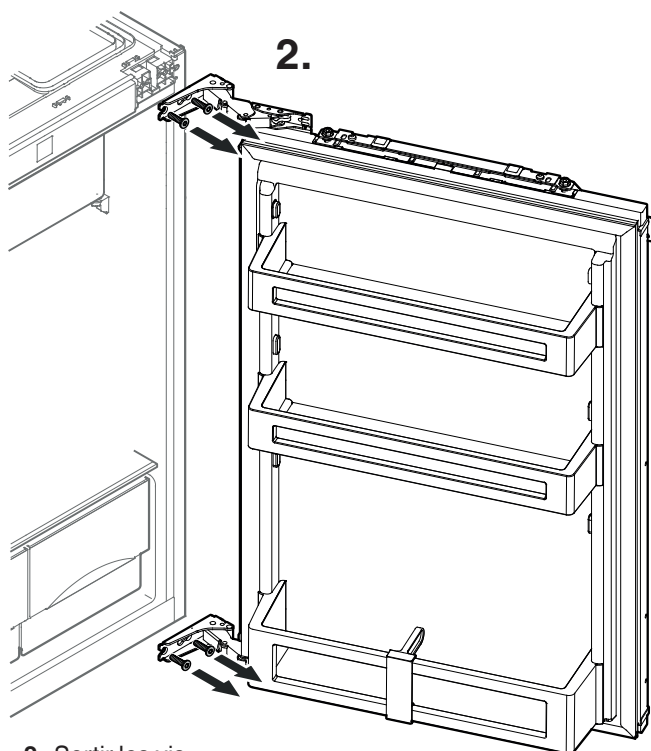


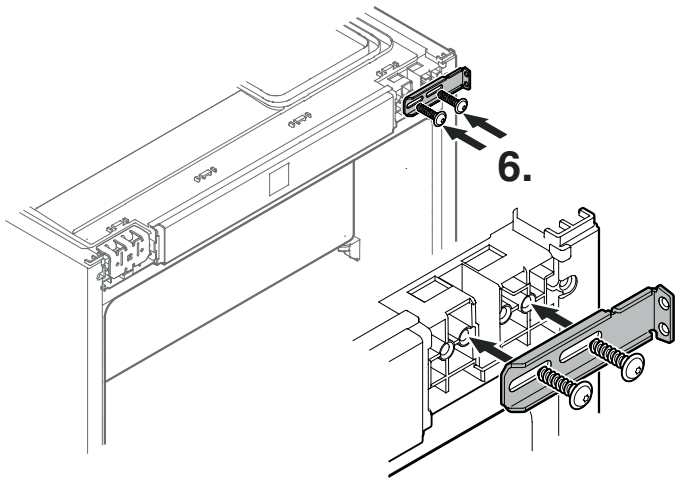

6. Visser l'équerre de fixation supérieure.

Remarque


Visser les vis, pousser l'équerre complètement vers la gauche, puis serrer les vis à fond.

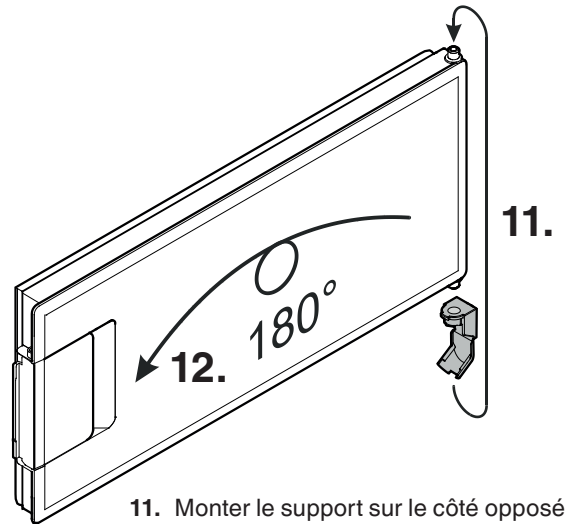

11. Monter le support sur le côté opposé.

12. Tourner la porte du compartiment de 180°.


Inversion du sens d'ouverture de la porte du compartiment congélation

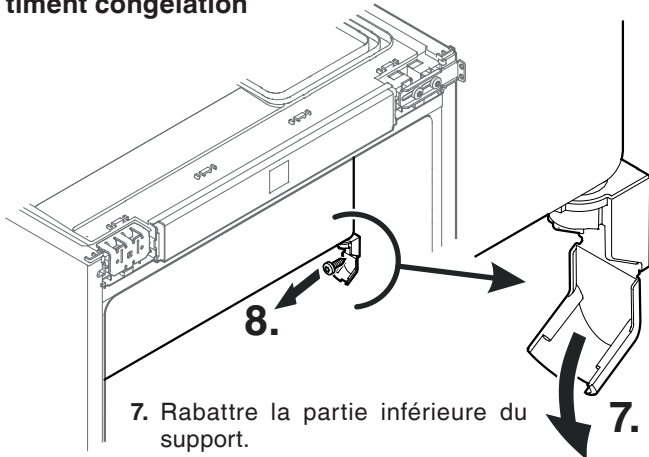

7. Rabattre la partie inférieure du support.

8. Sortir la vis.


Retirer la porte du compartiment et son support en tirant vers le bas.

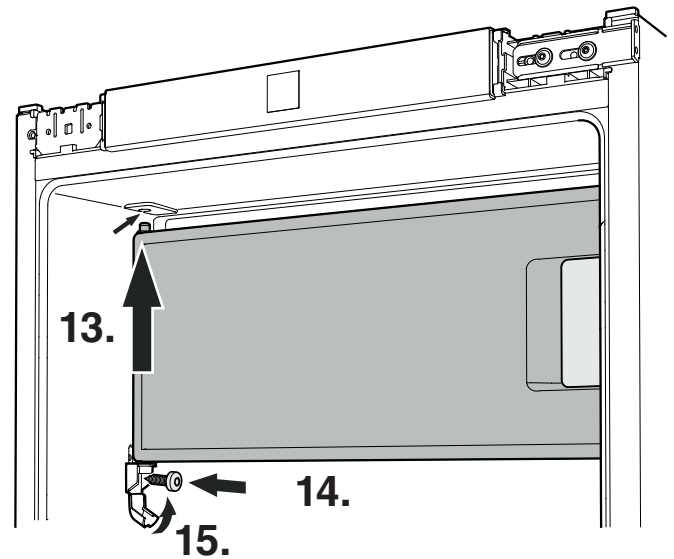

13. Placer la porte du compartiment dans le palier supérieur gauche de la porte.


14. Visser le support.

15. Refermer la partie inférieure du support.

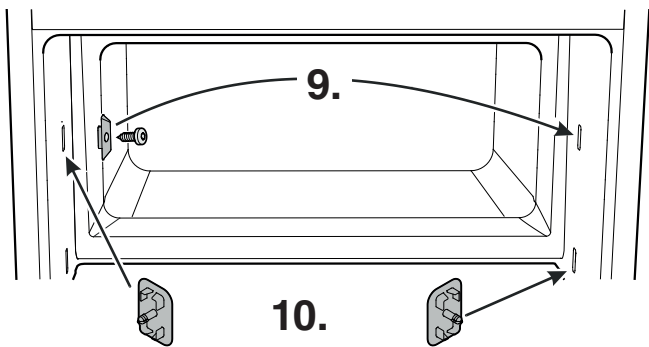

9. Monter le crochet de fermeture sur le côté opposé.

10. Obtenir les ouvertures libres à l'aide des caches (inclus dans le sachet d'accessoires).

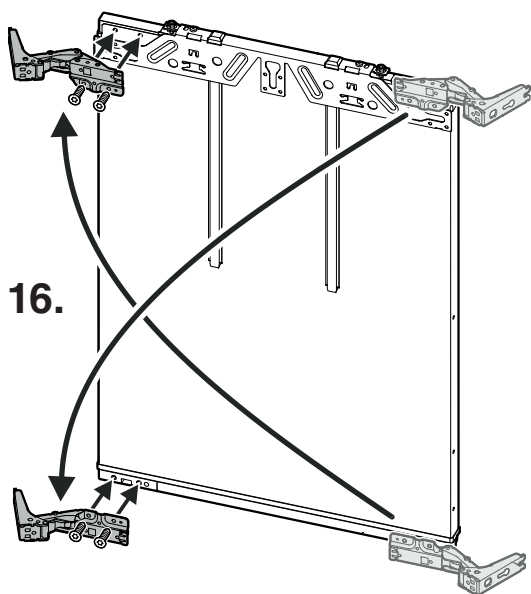


16. Dévisser les charnières et revisser chacune d'elle en diagonale.

Réglage de la force du ressort des charnières


Le ressort de butée de fin de course de la porte peut être ajusté.

- Tourner dans le sens horaire pour resserrer le ressort.
- Tourner dans le sens anti-horaire pour relâcher le ressort (réglage d'origine).

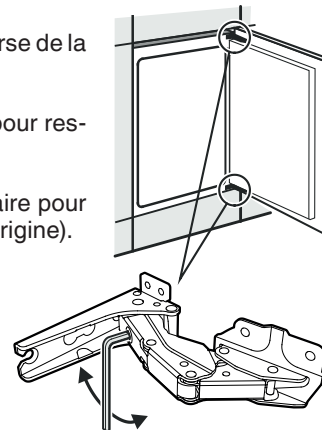


Variantes d'encastrement

Panneau de porte à bord sorti

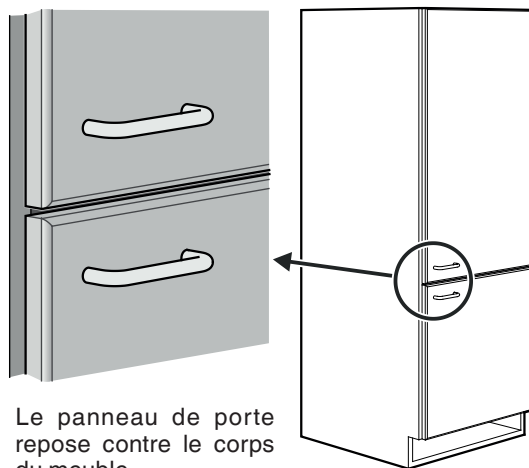


Le panneau de porte repose contre le corps du meuble.


Panneau de porte à bord rentré

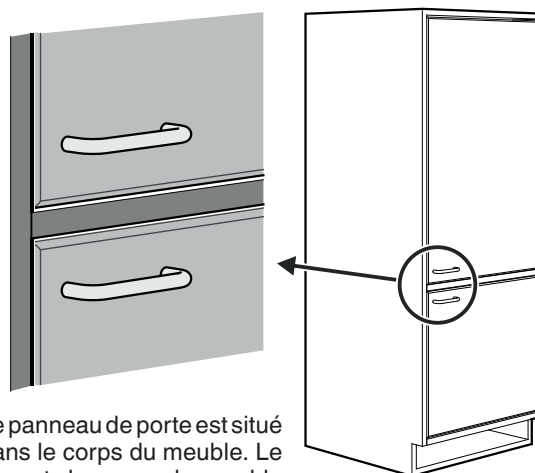

Le panneau de porte est situé dans le corps du meuble. Le devant du corps du meuble est visible.

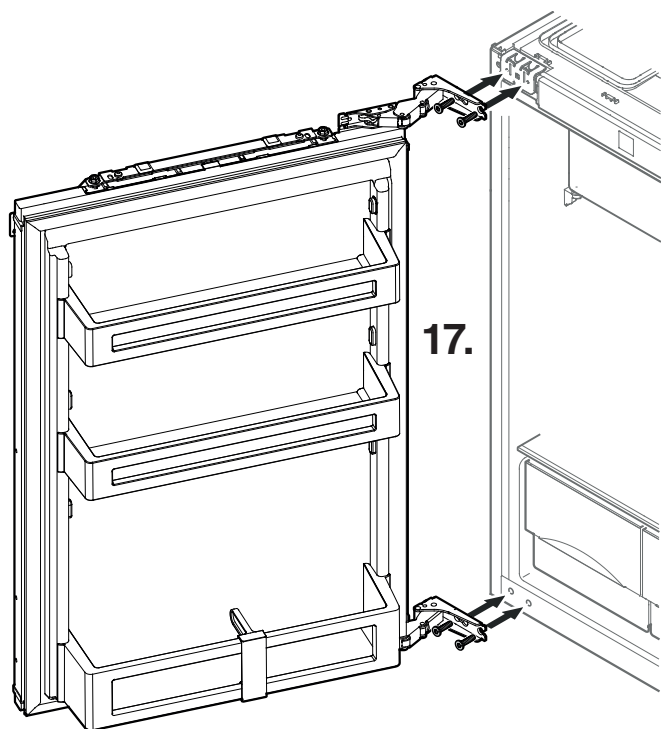


17. Visser la porte.

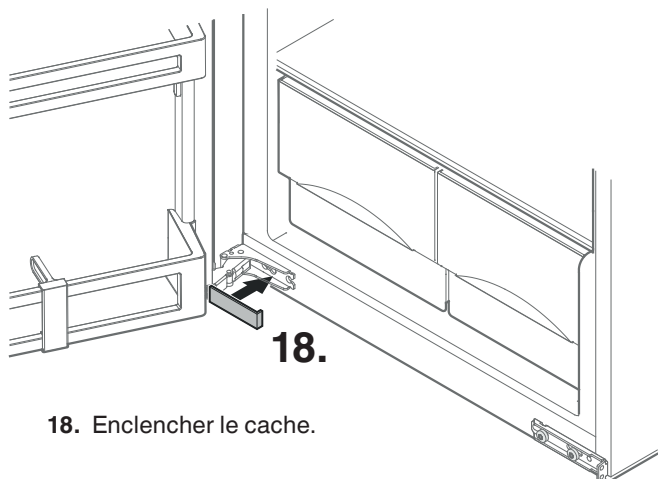


18. Enclencher le cache.

Dimensions de l'appareil

Vue de côté

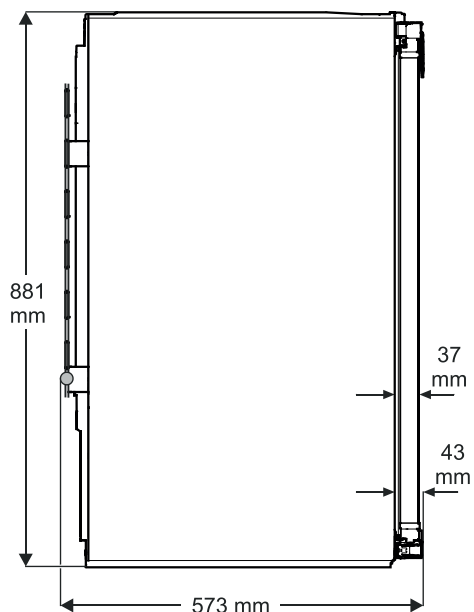

Vue du dessus

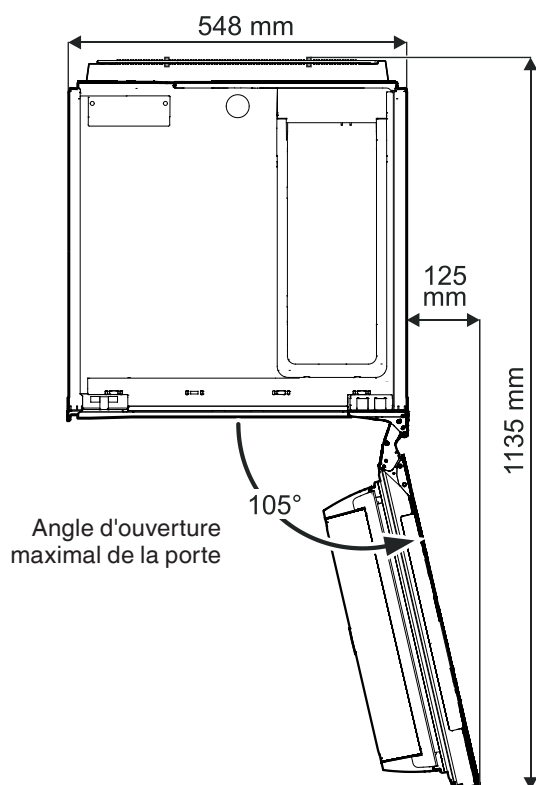


Dimensions d'encastement

Remarque importante

Afin d'éviter que des problèmes ne surviennent lors du montage de l'appareil et que ce dernier ne subisse des dommages, respecter impérativement les consignes suivantes !

L'élément de cuisine doit être aligné horizontalement et verticalement !

Épaisseur minimale de paroi du corps du meuble = 16 mm.

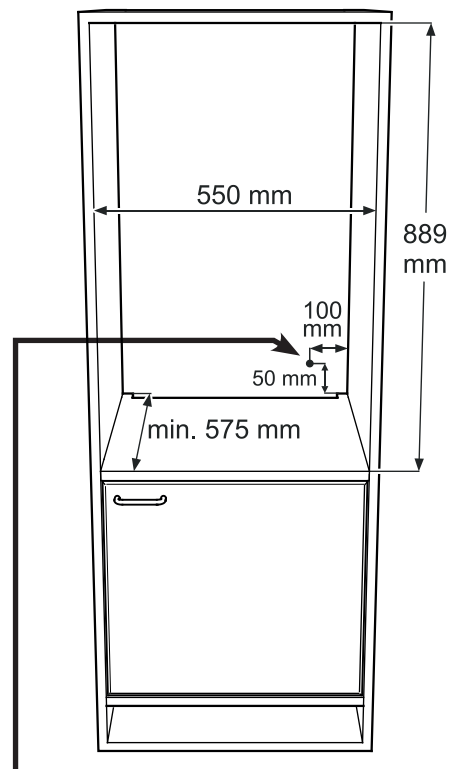

Cette zone est prévue pour le passage du câble d'alimentation secteur de l'arrière de l'appareil.

Longueur libre du câble d'alimentation secteur = **2000 mm**

Placer la prise de courant en respectant ces indications.


La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Remarque importante

La profondeur minimale de niche de 575 mm correspond à la variante d'encastement avec panneau de porte à bord sorti.

Pour la variante d'encastement avec panneau de porte à bord rentré, rajouter aux 575 mm l'épaisseur de panneau.

Ventilation de l'appareil

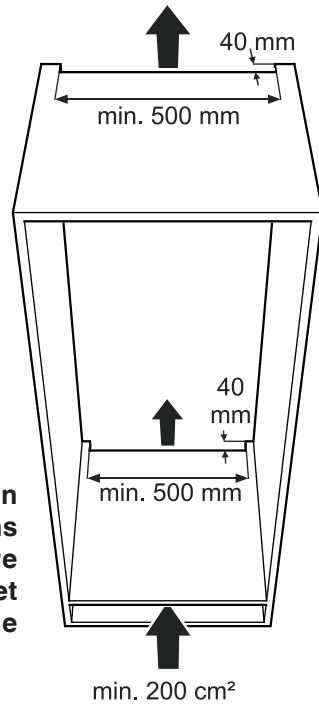


Remarque importante

La section libre d'aération doit toujours être d'au moins 200 cm^2 entre l'ouverture inférieure de ventilation et l'ouverture supérieure de ventilation.

Types d'ouverture de sortie d'air

- (1) Directement au-dessus de l'appareil
- (2) Au-dessus de l'élément haut
- (3) Sur l'élément haut avec la grille d'habillage à l'avant

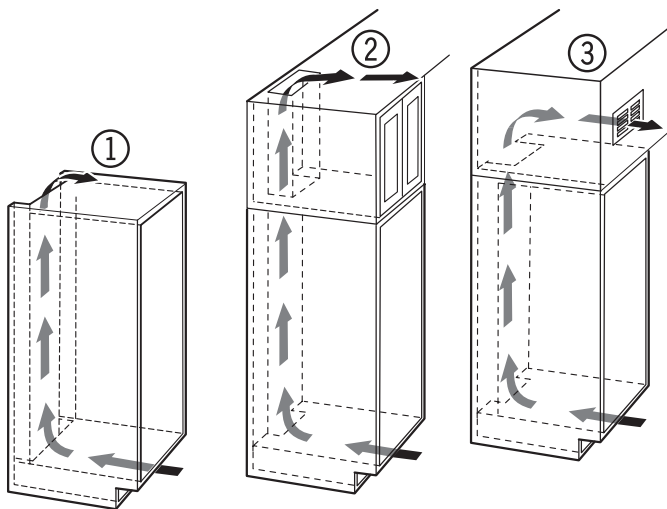

Remarque importante

En cas d'utilisation de grilles d'habillage, tenir compte du fait que la section libre d'aération correspond à la somme des différentes ouvertures dans la grille.

Une découpe de 200 cm^2 pour mettre en place une grille de ventilation ne suffit pas.

Exécution du panneau de porte

Poids maximal de panneau = 15 kg

Dimensions de panneau de porte à bord sorti

A = hauteur de niche plus chevauchement du panneau en haut et en bas

B = 562 mm maxi.


C = 16 mm mini.
19 mm maxi.

Dimensions de panneau de porte à bord rentré

A = 883 mm maxi.

B = 544 mm maxi.

C = 16 mm mini.
19 mm maxi.

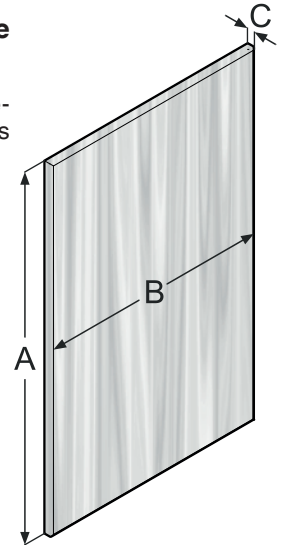


Limitation de l'angle d'ouverture de la porte à 90°

Si besoin, limiter l'angle maximal d'ouverture de porte à 90°.

Ne pas ouvrir complètement la porte à 90°.

Sur chaque charnière, insérer complètement le pivot (inclus dans le sachet d'accessoires) dans l'ouverture indiquée.

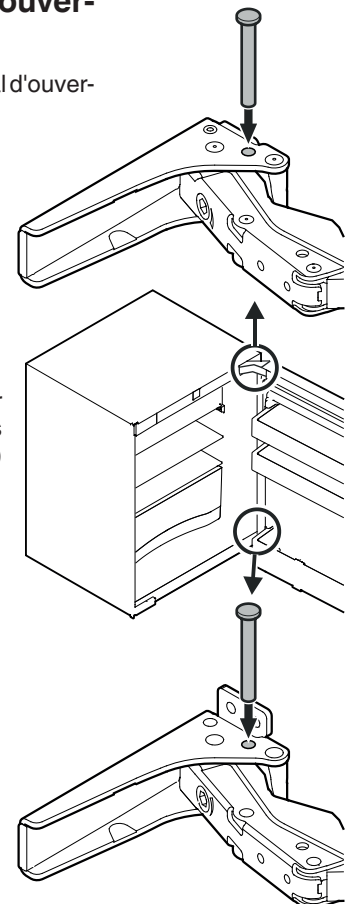



Remarque importante

Les pivots doivent être insérés avant le montage de l'appareil dans la niche.


À l'état monté, la mise en place du pivot supérieur n'est plus possible.

Encastrement de l'appareil

- 1.**
Mettre en place le profil de recouvrement.

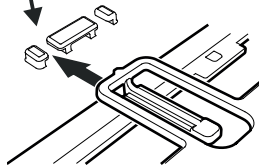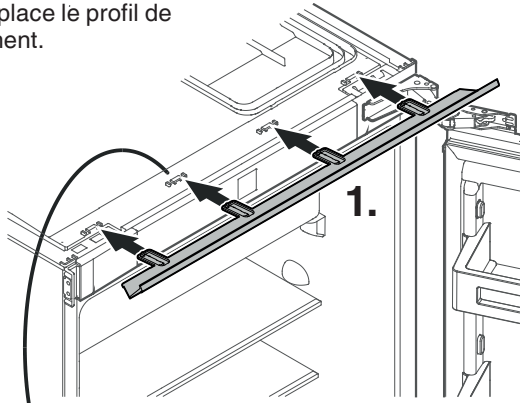

Pour appareils à charnières de porte placées à droite.


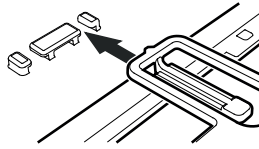


Pour appareils à charnières de porte placées à gauche.

- 2.**
Introduire l'appareil dans la niche.

Installer le câble d'alimentation vers la prise.

En faisant glisser l'appareil, veiller à ne pas endommager le câble d'alimentation secteur.

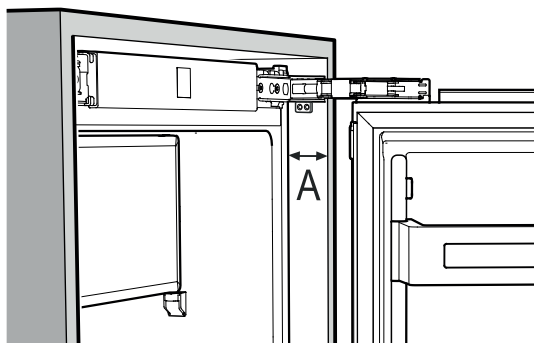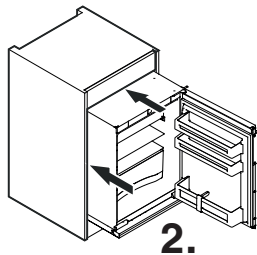


Variante d'encastrement avec panneau de porte à bord sorti



A = 43 mm maxi.

Variante d'encastrement avec panneau de porte à bord rentré


A = 43 mm + épaisseur de panneau

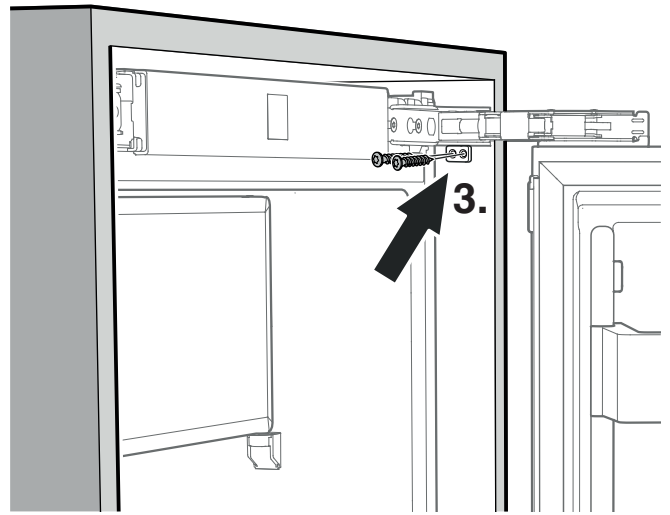



- 3.**
Fixer l'appareil à l'aide de deux vis 4 x 17 à travers les charnières.

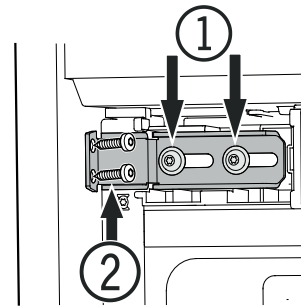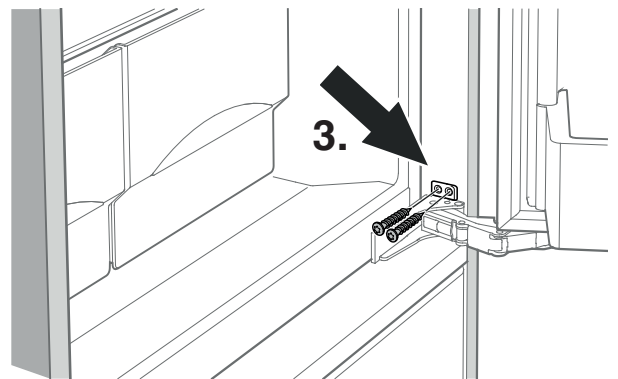

- 4.**
- Desserrer les vis (1).
 - Faire glisser l'équerre vers la paroi du meuble.
 - Serrer à fond les vis (1).
 - Visser les vis (2) (4 x 17).

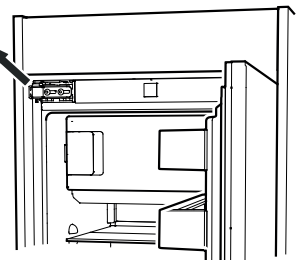


4.

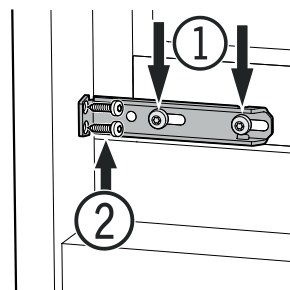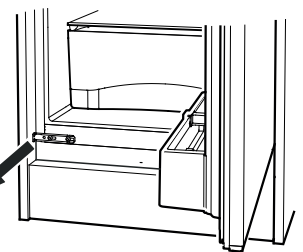

5.

Retirer les baguettes de montage, les insérer dans les ouvertures situées à côté et les pousser complètement vers le bas.


Fermer la porte.

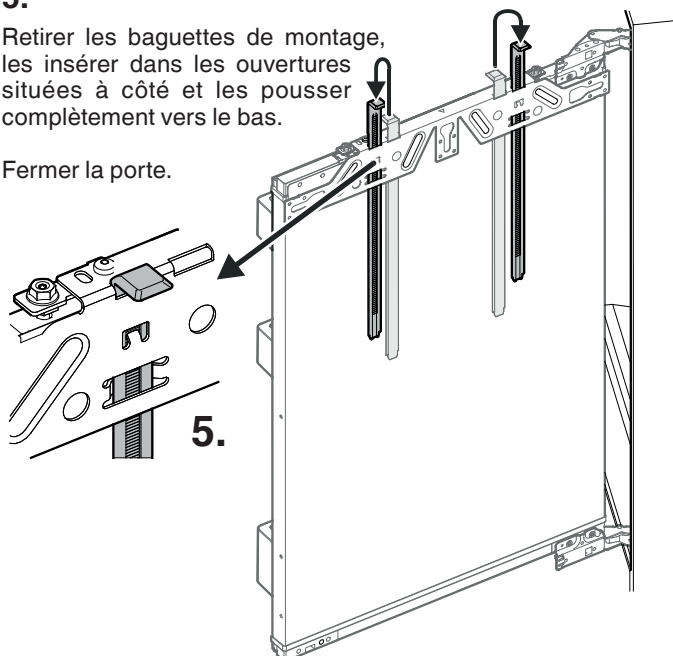

7.

Ouvrir la porte du réfrigérateur.

Dévisser l'équerre de fixation (avec les baguettes de montage de montage).

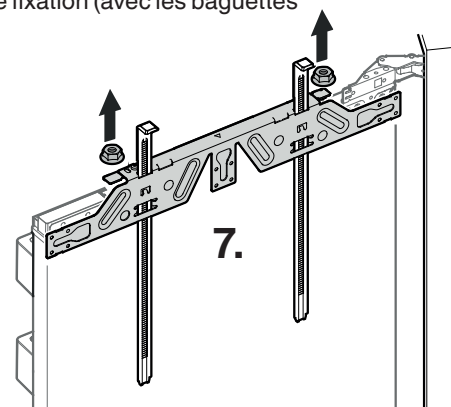

Remarque importante


Lors du démontage, veiller à ne pas dérégler la hauteur des baguettes de montage.

6.

Tirer les baguettes de montage vers le haut.

Le bord inférieur des baguettes de montage doit être aligné sur le bord supérieur de la porte du meuble située à côté.


Variante d'encastrement avec panneau de porte à bord sorti

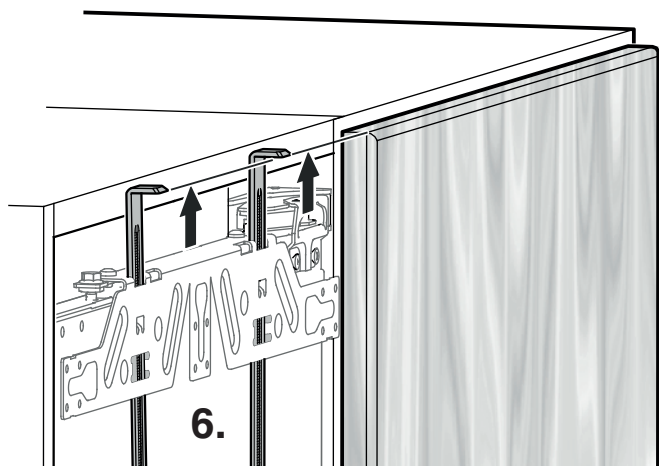

8.

Placer l'équerre de fixation au milieu du panneau de porte et la visser sur le panneau à l'aide de 6 vis 4 x 15.

8.

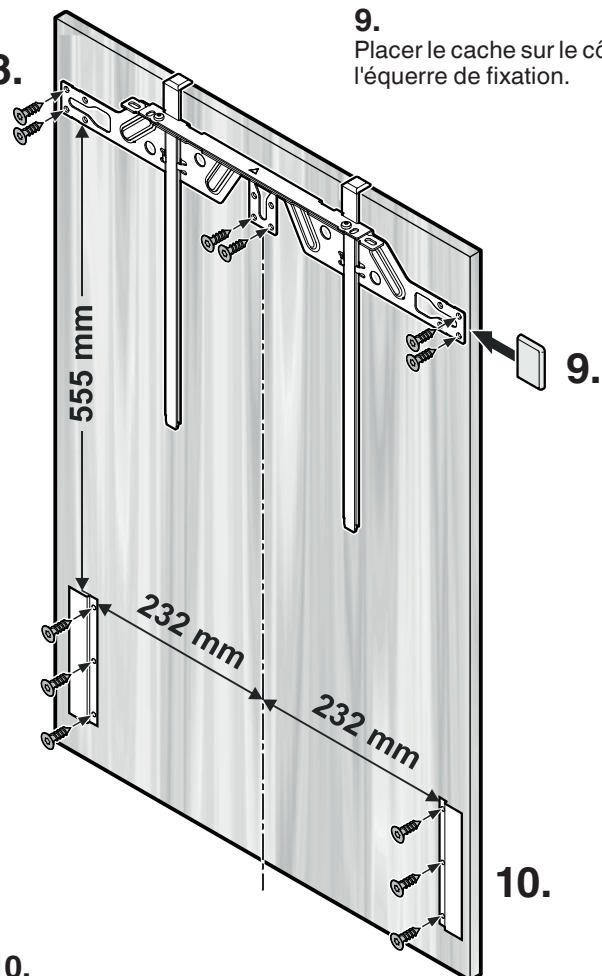


9.

Placer le cache sur le côté de l'équerre de fixation.

9.

Variante d'encastrement avec panneau de porte à bord rentré

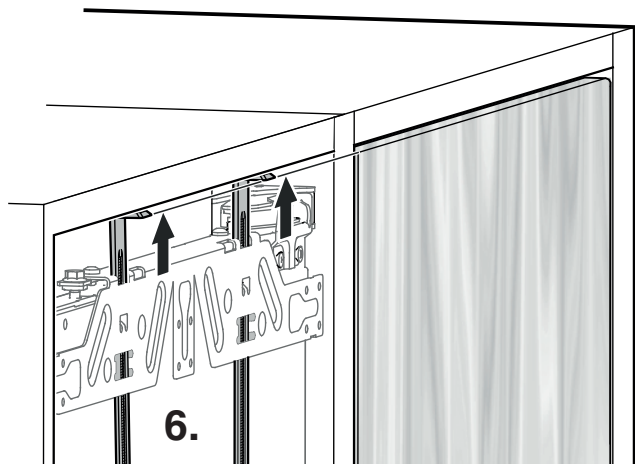


10.

Fixer les plaques de fixation sur le panneau de porte à l'aide de 3 vis 4 x 15.

10.

Remarque importante


Monter maintenant la poignée du meuble sur le panneau.

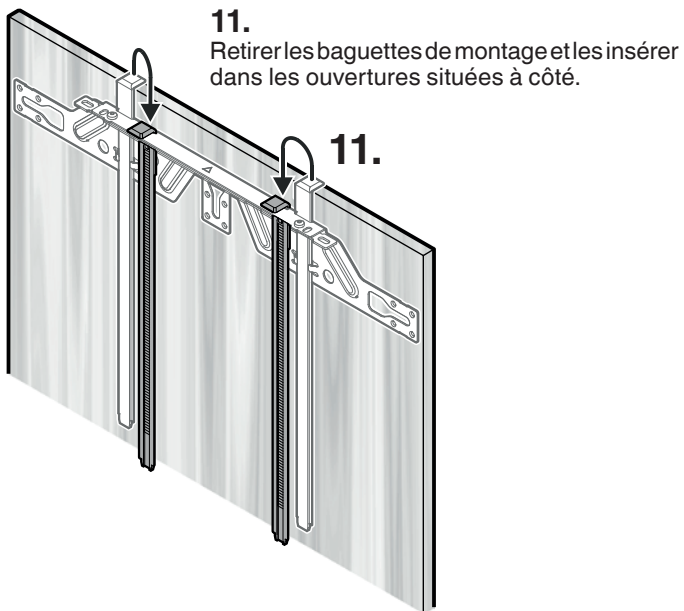

11.
Retirer les baguettes de montage et les insérer dans les ouvertures situées à côté.


12.
Visser les équerres de liaison sur la partie inférieure de la porte à l'aide de vis 4 x 15.

Pousser l'équerre complètement vers l'arrière, puis serrer la vis à fond.

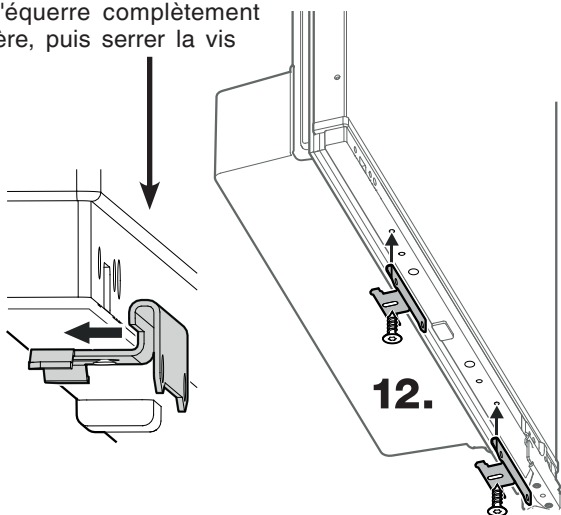


13.
Poser le panneau de porte sur les vis d'ajustement, puis le centrer.

Visser les écrous sur les vis d'ajustement et les serrer à fond.

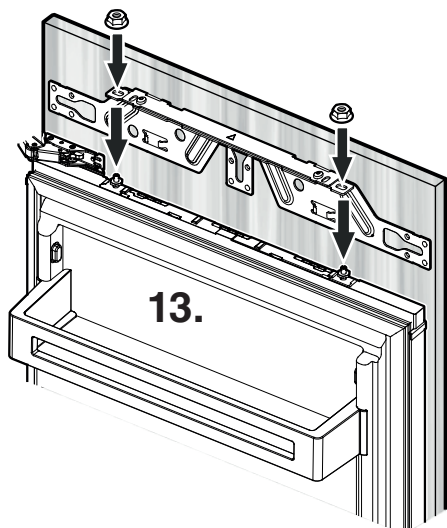

14.
Fermer la porte et vérifier la position du panneau de porte.


Réglage du panneau de porte

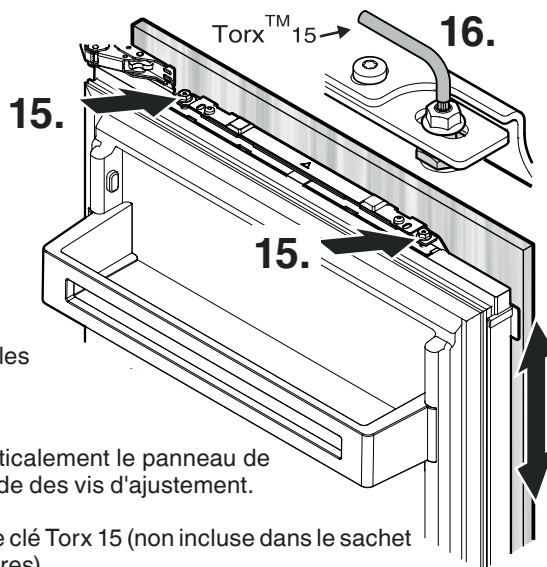

15.
Desserrer les écrous.


16.
Régler verticalement le panneau de porte à l'aide des vis d'ajustement.

Utiliser une clé Torx 15 (non incluse dans le sachet d'accessoires).

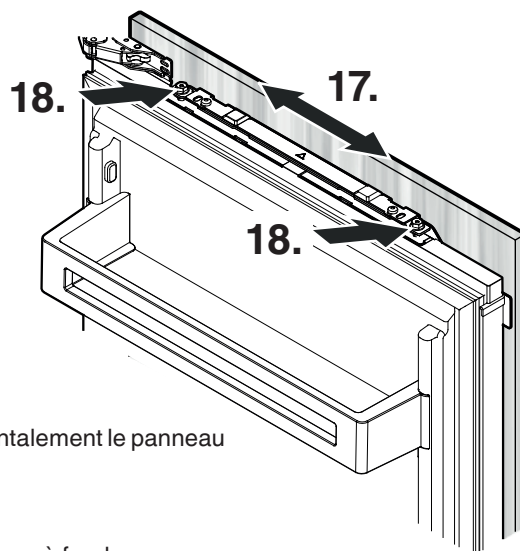

17.
Régler horizontalement le panneau de porte.


18.
Serrer les écrous à fond.

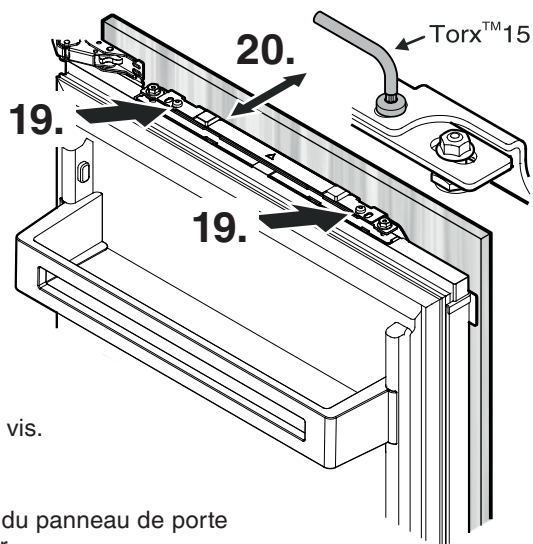

19.
Desserrer les vis.

20.
Régler le jeu du panneau de porte en profondeur.

Serrer les vis à fond.

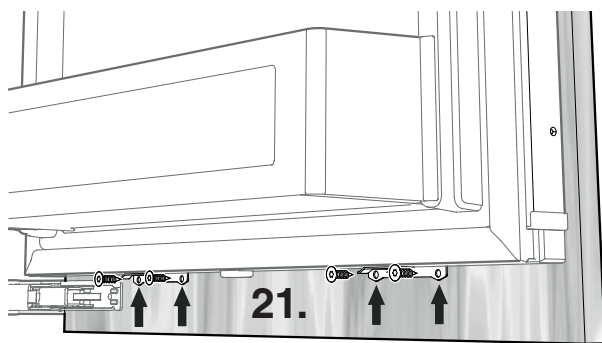


21.
À l'aide des vis (4 x 15), fixer le bas de la porte sur le panneau de porte.

22.
Desserrer les vis des équerres de liaison sur la partie inférieure de la porte.

Régler le jeu du panneau en profondeur.

Serrer les vis à fond.

Mettre les caches sur les équerres de liaison.


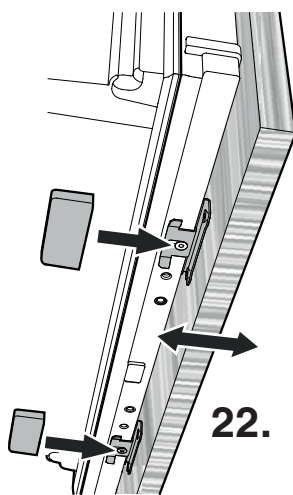


Vue du dessous

Remarque importante

Régler les panneaux de porte à bord sorti de manière à garder un jeu d'env. 2 mm entre le panneau de porte et le corps du meuble.


Cela garantit un ajustement parfait du joint de porte.

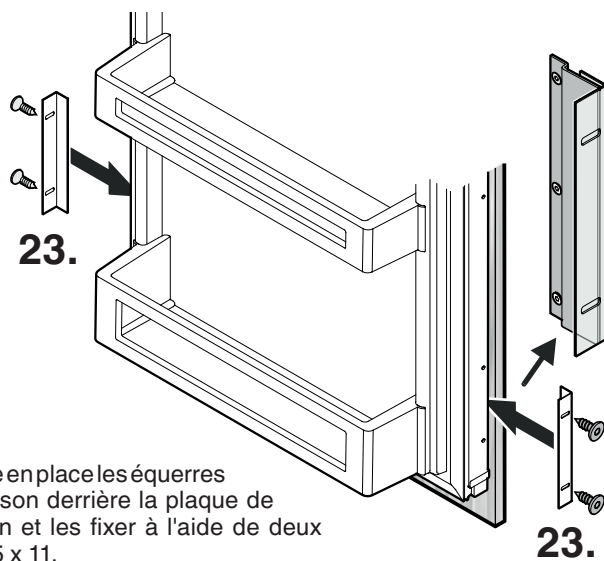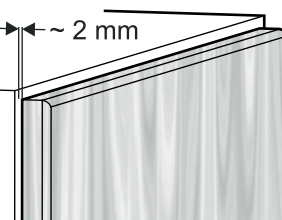

23.
Mettre en place les équerres de liaison derrière la plaque de fixation et les fixer à l'aide de deux vis 3,5 x 11.


Remarque importante

Pousser vers la gauche l'équerre de liaison, puis visser les vis à fond. L'équerre de liaison doit toucher la plaque de fixation.

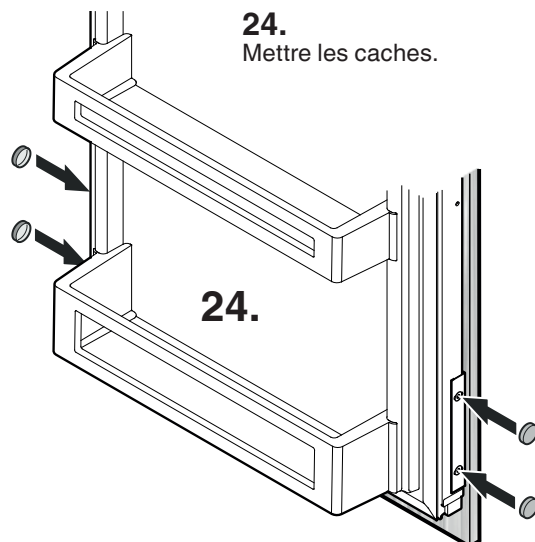


24.
Mettre les caches.

24.

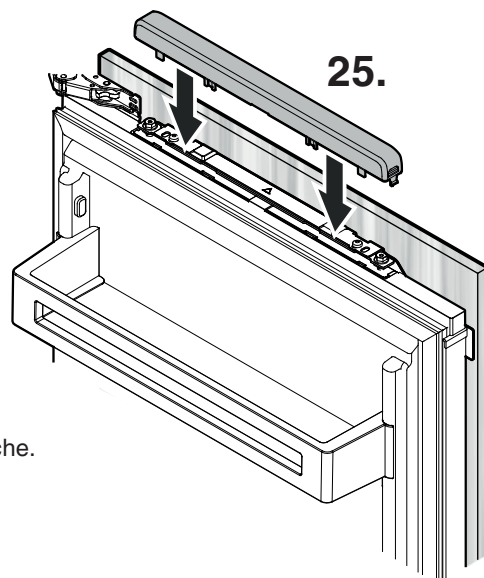

25.

25.
Mettre le cache.

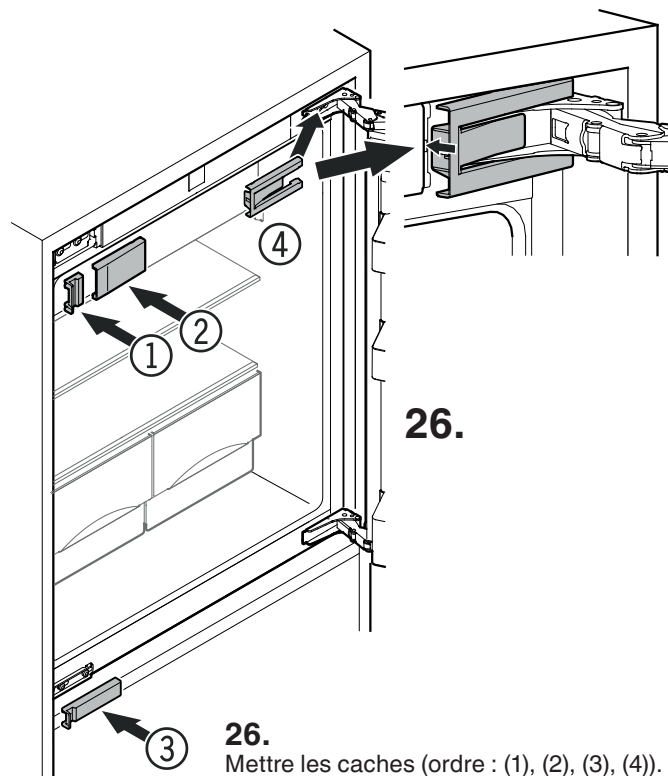

26.

26.
Mettre les caches (ordre : (1), (2), (3), (4)).

L'encastrement est maintenant terminé.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

